


※組立てる前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

Quest

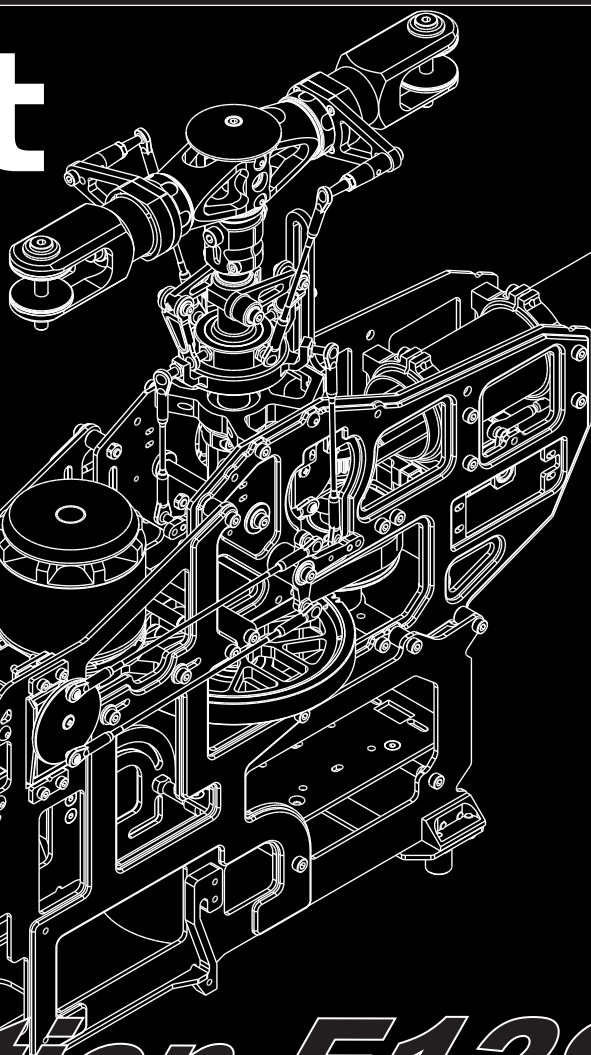

Impaction E12S-775

INSTRUCTION MANUAL

組立／取扱説明書



安全のための注意事項

(これはあなたの責任です)

この無線操縦模型は玩具ではありません！

- 高速で回転するローターが付いた危険性のある機械です。組立て、飛行(場所、電波)、点検、整備はご自身が責任をもって行ってください。
- 小さい部品が多いので、組立て作業は、必ず幼児の手がとどかない所で行ってください。
- フライト前、フライト後は必ず、ビスの緩み、各部品の劣化などを点検し、異常があれば交換・修理・調整を行い、安全を確認してからご使用ください。
- 純正部品以外のパーツを使用しないでください。事故や不調の原因になるおそれがあります。また、社外品を使用しての事故や破損等については、一切責任を負いませんのでご了承ください。
- 組立て後に、もう一度説明書を見直してください。説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

- This is a kind of machine including a rotor which rotates with high speed and has a possibility to be dangerous. You are responsible for this model's assembly, safe operation (place to fly, frequency) check and adjustment of the model.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take enough safety precaution before and after operation. After every flight, inspect screws and nuts for looseness, and parts for wear. Any damaged parts should be immediately replaced, repaired or adjusted for safe operation.
- Use only QUEST genuine parts for replacement. Failing to do so will result in accidents or malfunction of the model. QUEST do not take responsibilities for the accidents and crashes if using the parts which are not QUEST genuine ones.
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

- この説明書は本品の構造をご理解いただくために、組立済のアッセンブリー部分やベアリング等の接着済部分も組立ていただくように説明しています。
- 組立済のアッセンブリー部分の緩み点検しながら構造を理解し組立をお願い致します。
(ネジの緩みなどによるクレームは対象外とさせていただきますので、ご了承下さい。)
- 組立てる際にネジロック剤等の指定はしておりませんが、適切な部分には使用して下さい。

1

3x6mm キャップビス
Cap Screw




4

3x6mm サラビス
Flat Head Screw



6

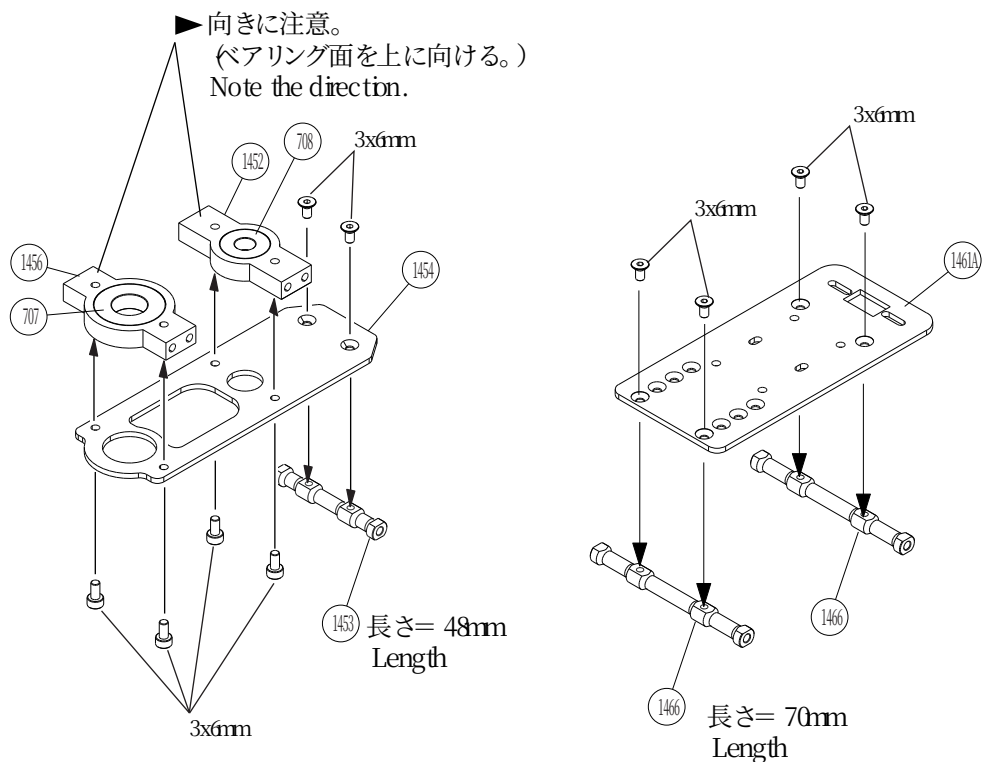


2

3x6mm サラビス
Flat Head Screw



8

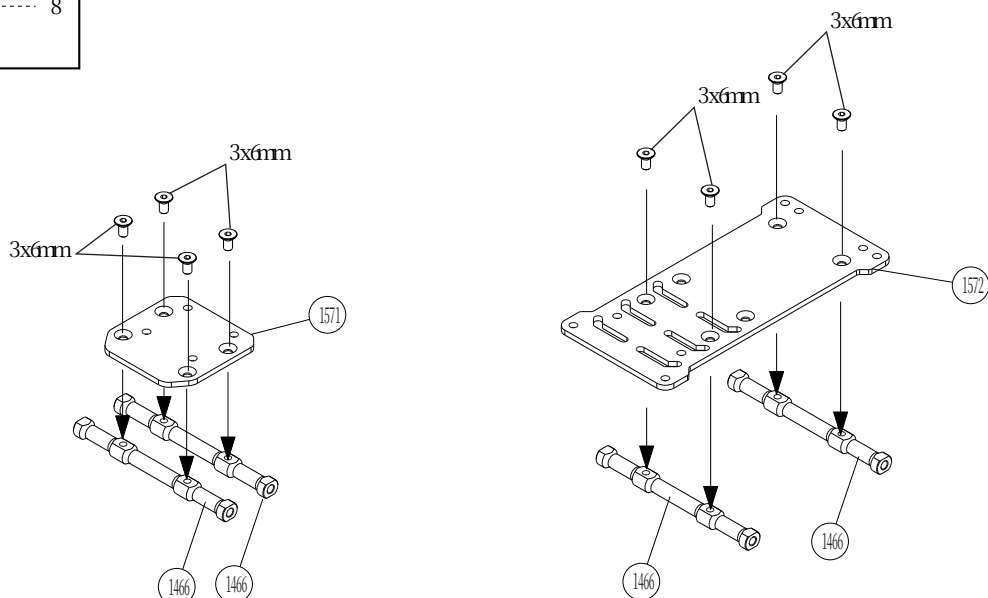


3

▶ 向きに注意。
(ベアリング面を下に向ける。)
Note the direction.

※向きに注意
Note the direction.

内側 Inside 外側 Outside

709 1574
接着済 glued

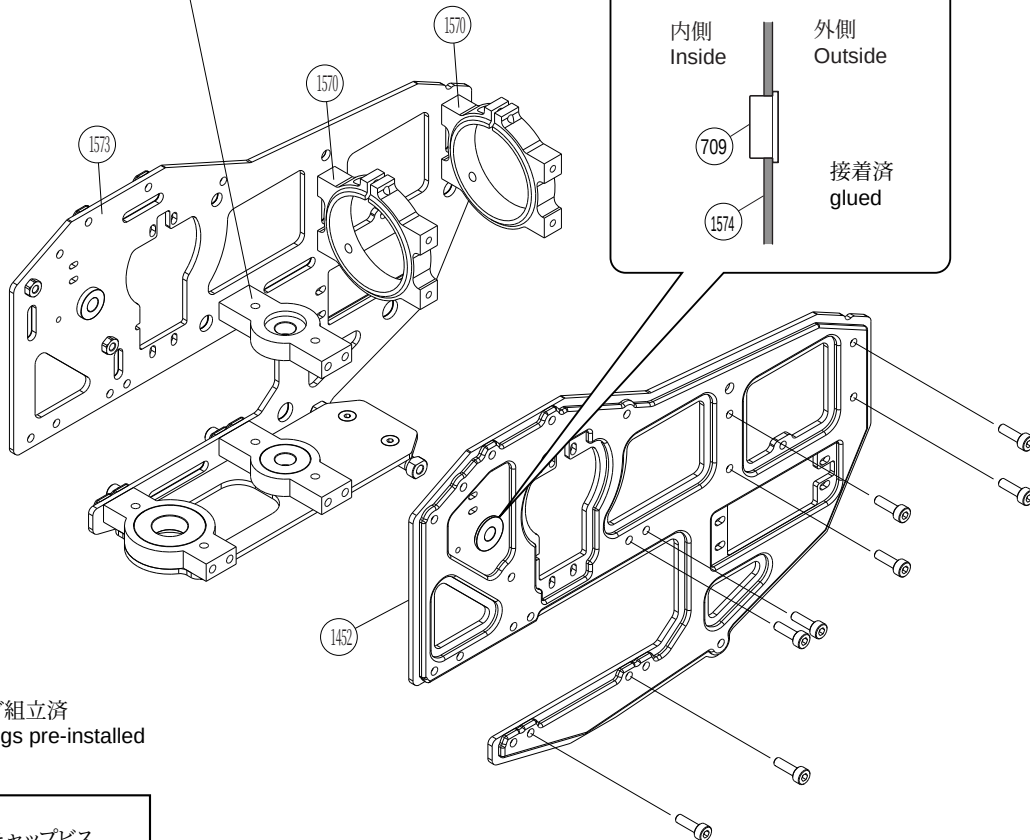


▶ ベアリング組立済
Ball Bearings pre-installed

3 x 10mm キャップビス
Cap Screw
16


※左右対称に組立てる。
Assemble symmetrically

4


▶ ベアリング組立済
Ball Bearings pre-installed

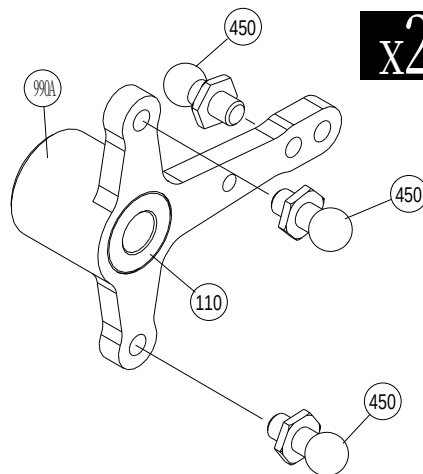

110 5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing
4
450 M3-5リンクージボール
M3-5 Linkage Ball
8
451 M3-8リンクージボール
M3-8 Linkage Ball
1

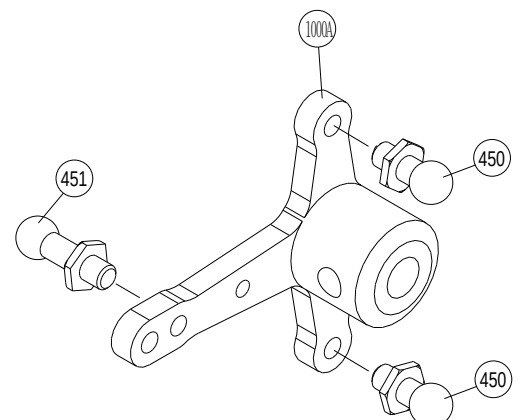


5

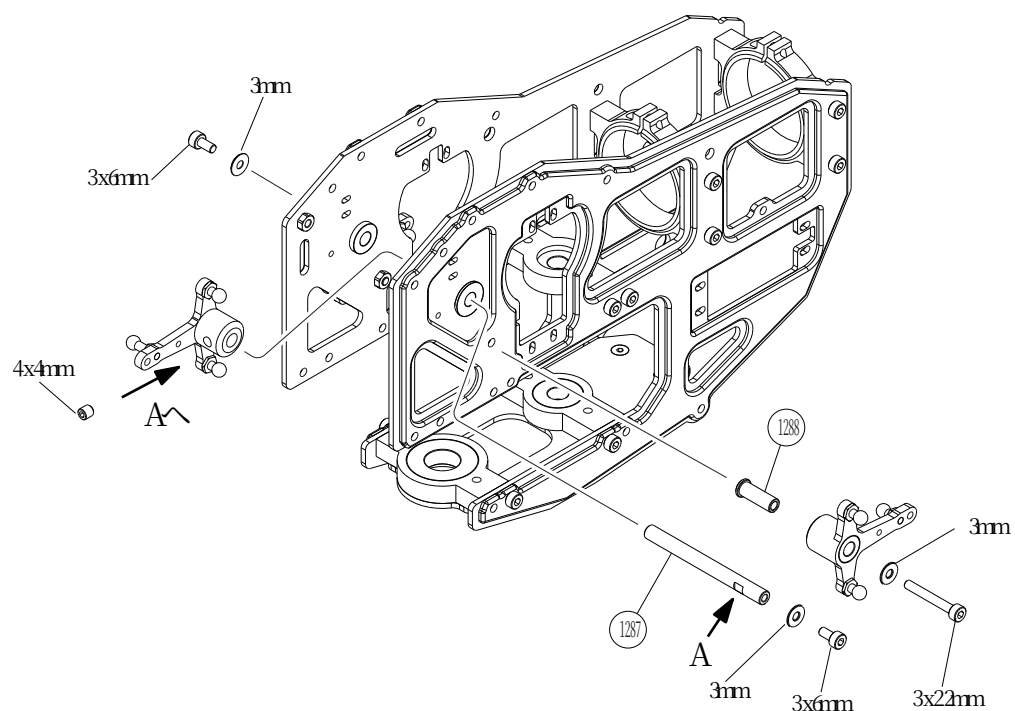


6

- 3x6mm キャップビス
Cap Screw 4
- 3x6mm サラビス
Flat Head Screw 8

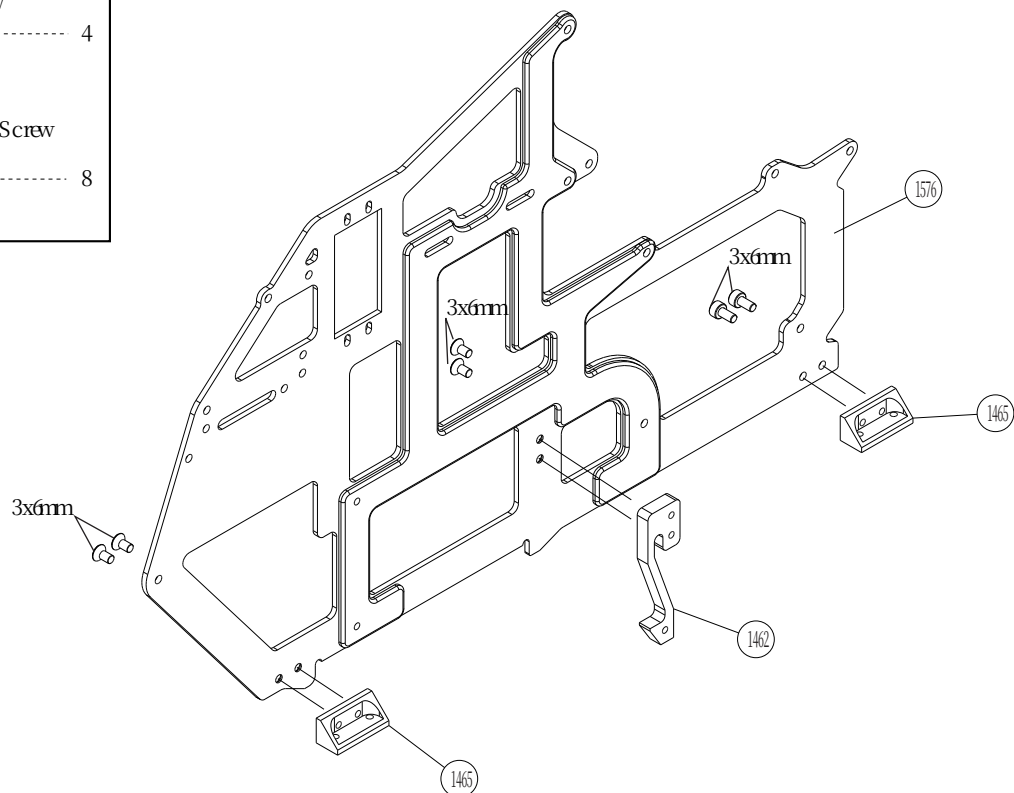

※左右対称に組立てる。
Assemble symmetrically

7

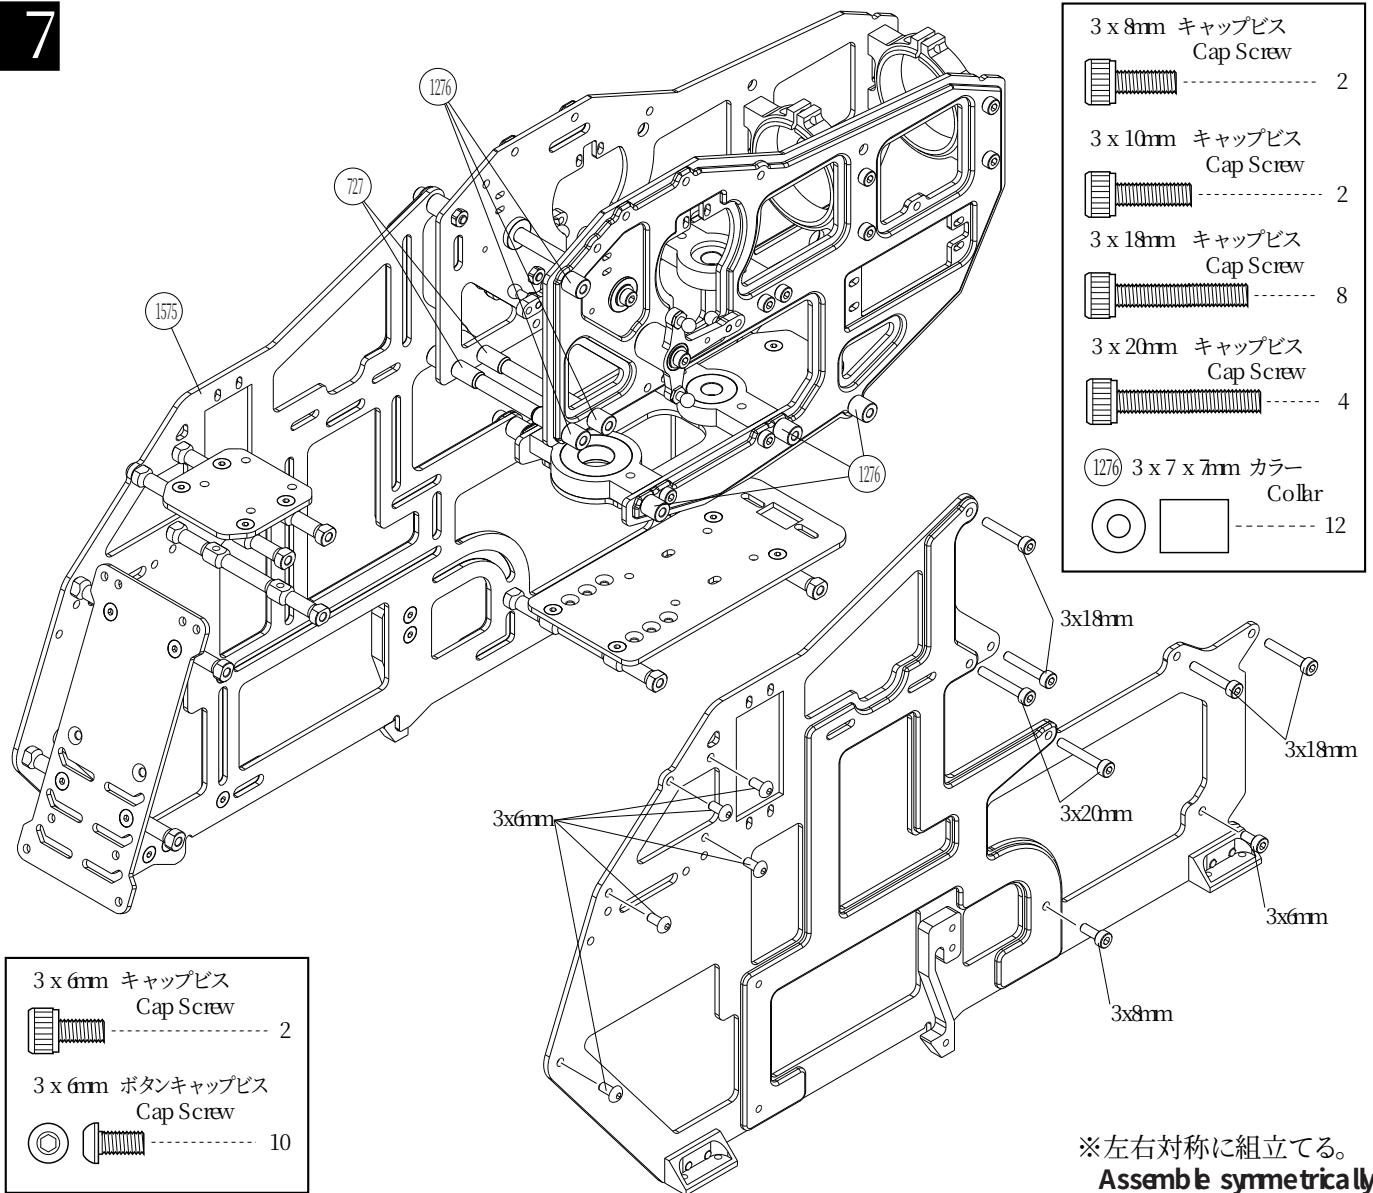


8

4 x 5mm セットビス
Set Screw 2


プーリー	ギヤ比
18	14.05
19	13.31
20	12.65
21	12.04
22	11.50
23	11.00
※) 24	10.54
25	10.12
26	9.73
27	9.37
28	9.03

※) キット標準、その他は
ORにて販売しております。

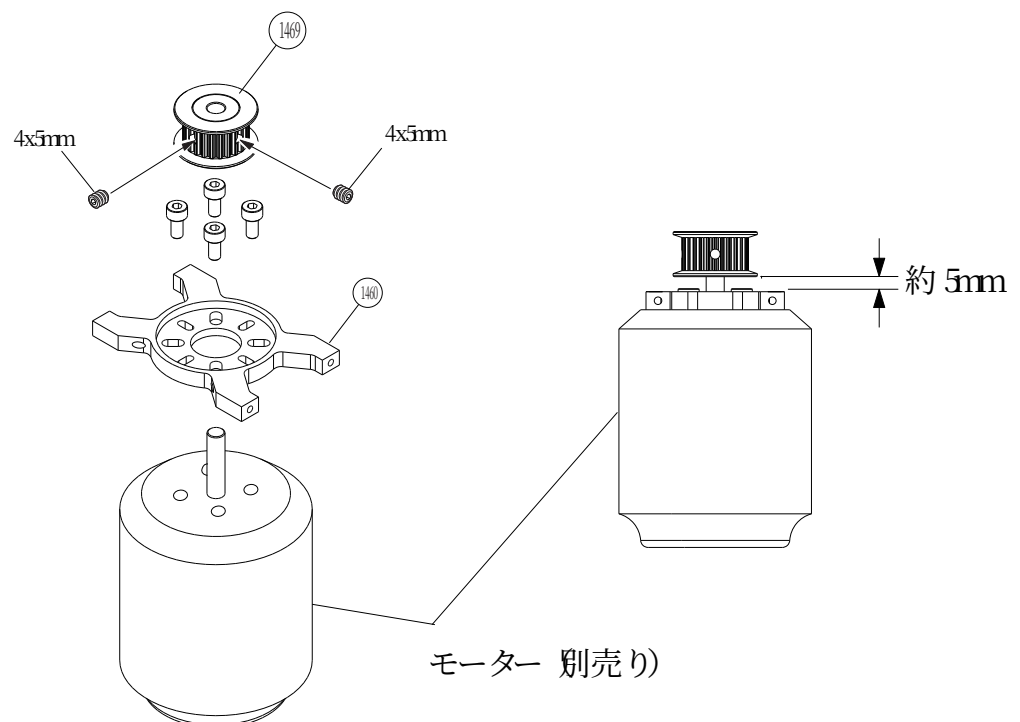

9

3 x 12mm キャップビス
Cap Screw




4

3 x 8 x 1mm ワッシャー
Washer



4

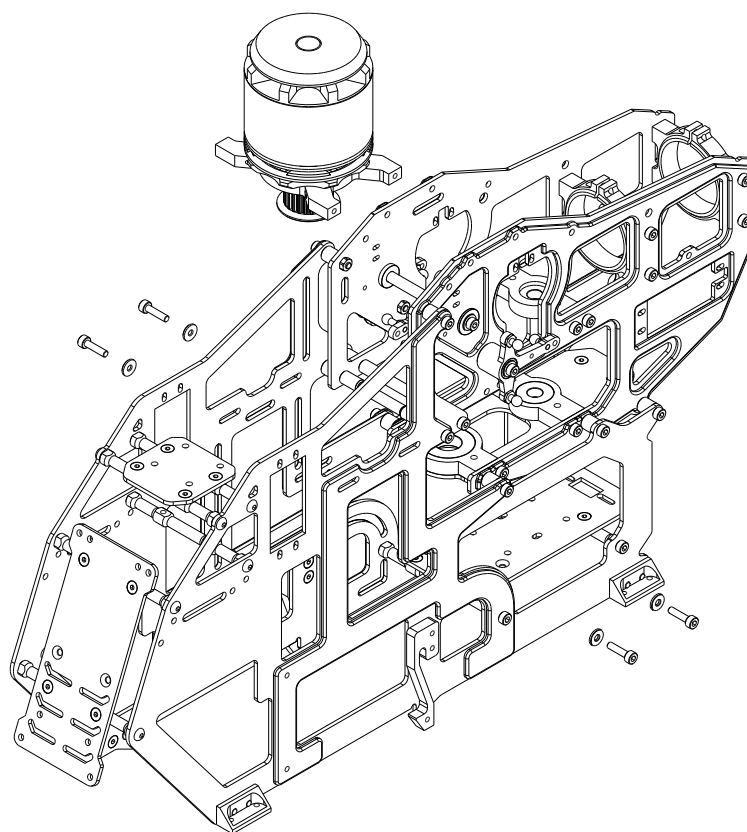


10


3 x 6mm キャップビス
Cap Screw







4

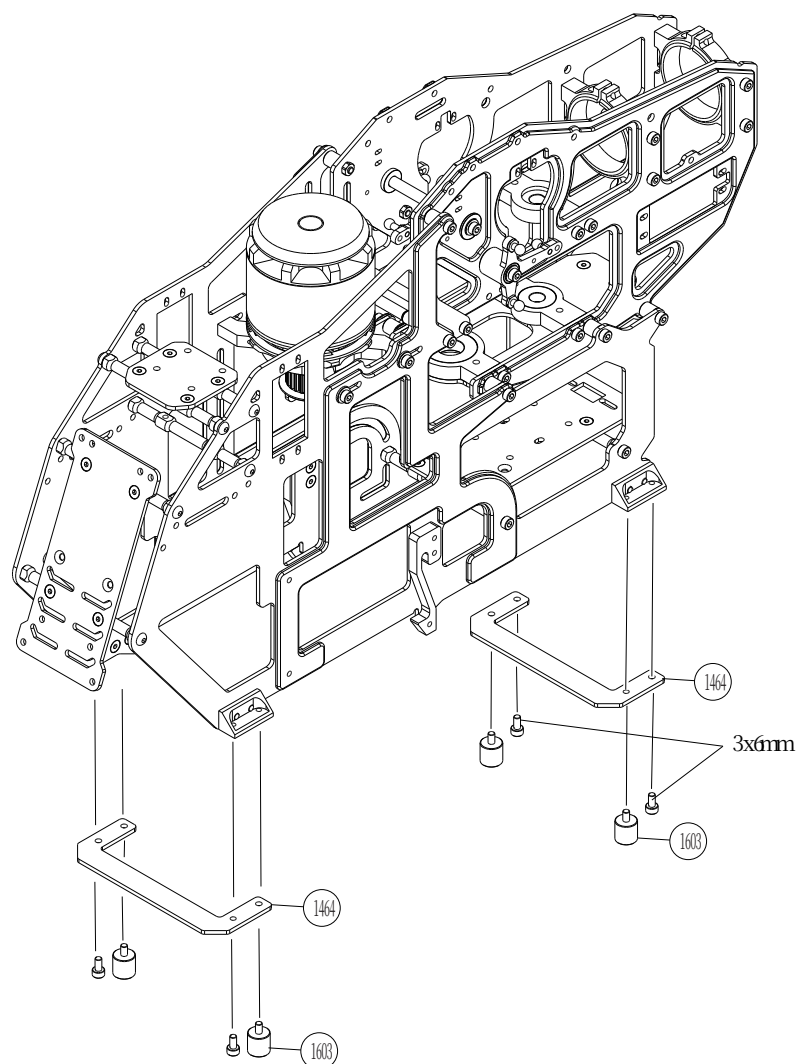



1

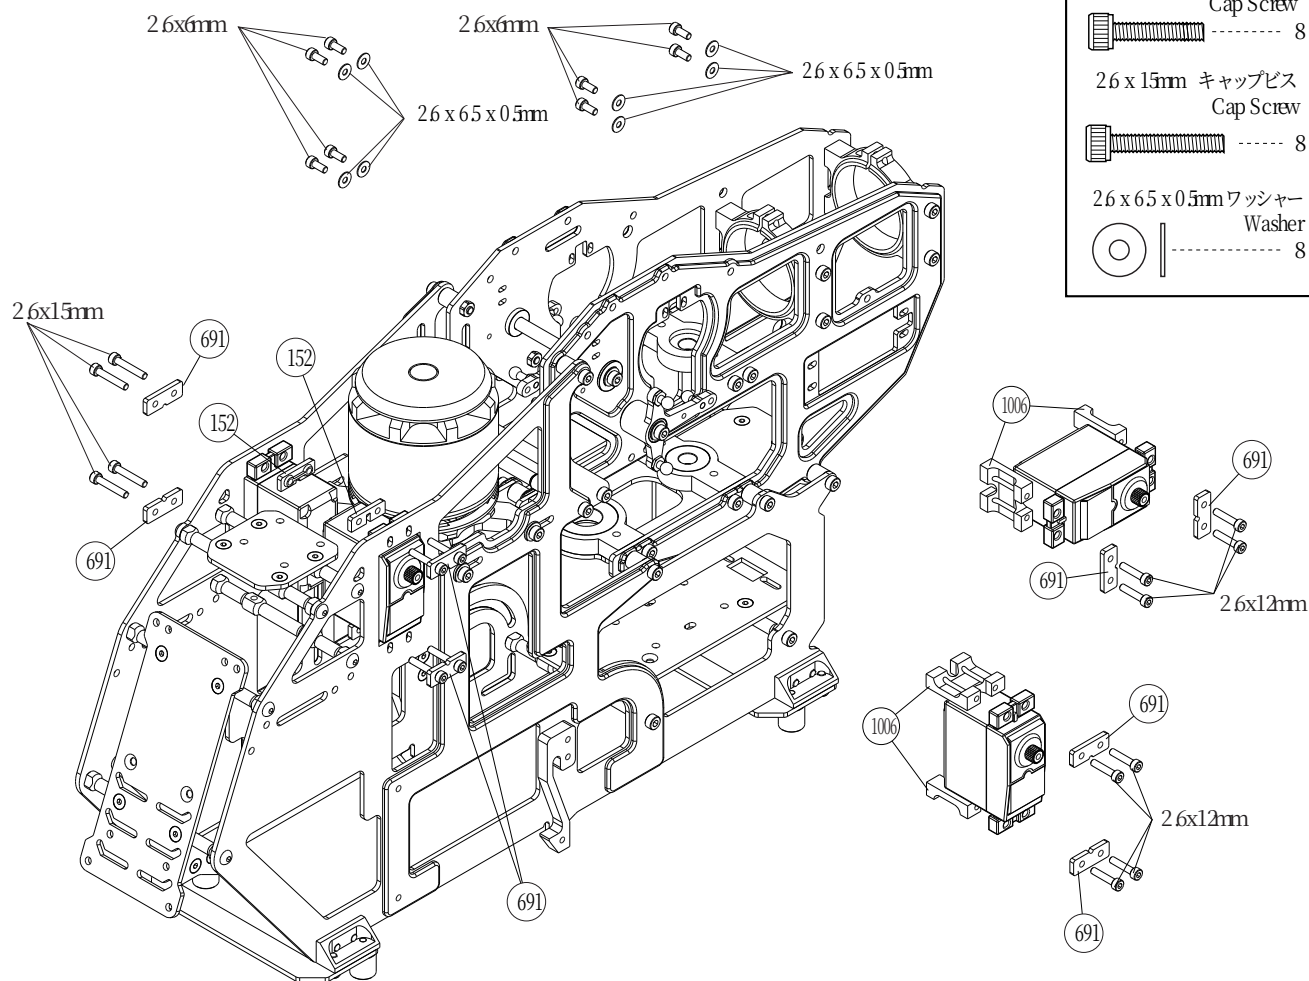

12

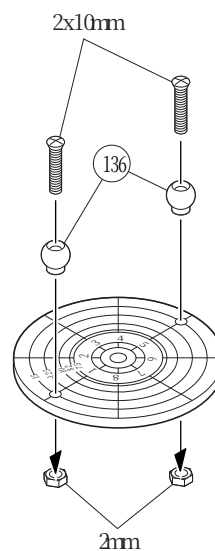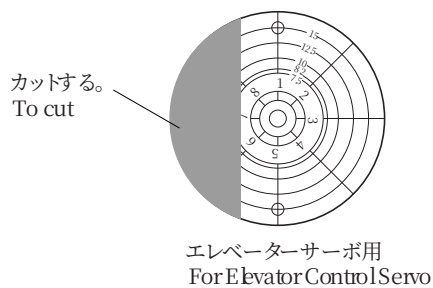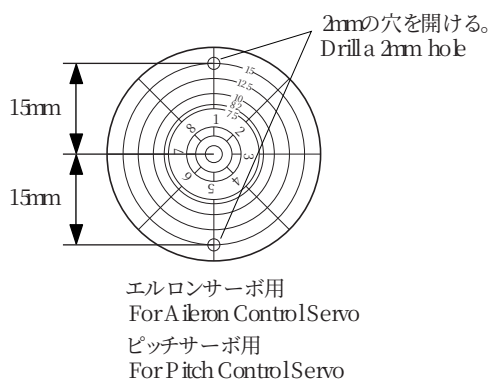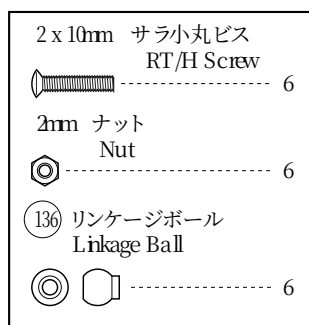


13

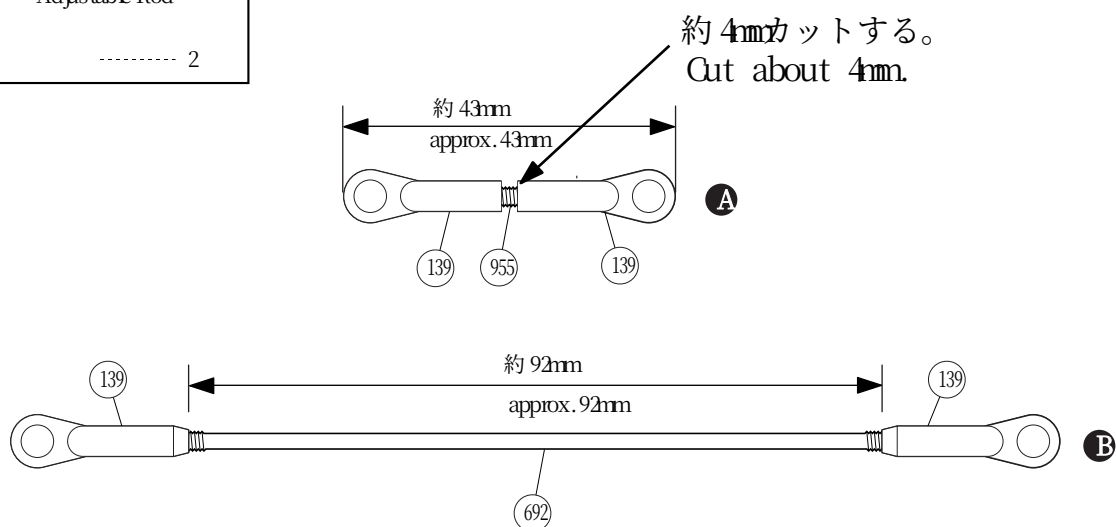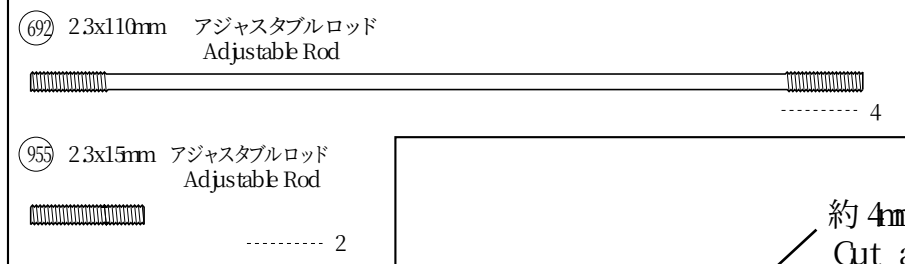


14

- サーボニュートラル時、下記図の様にエルロンレバー、エレベーターレバーを水平に調整する。
At servo neutral, aileron lever as shown below,
Adjust the elevator lever horizontally.

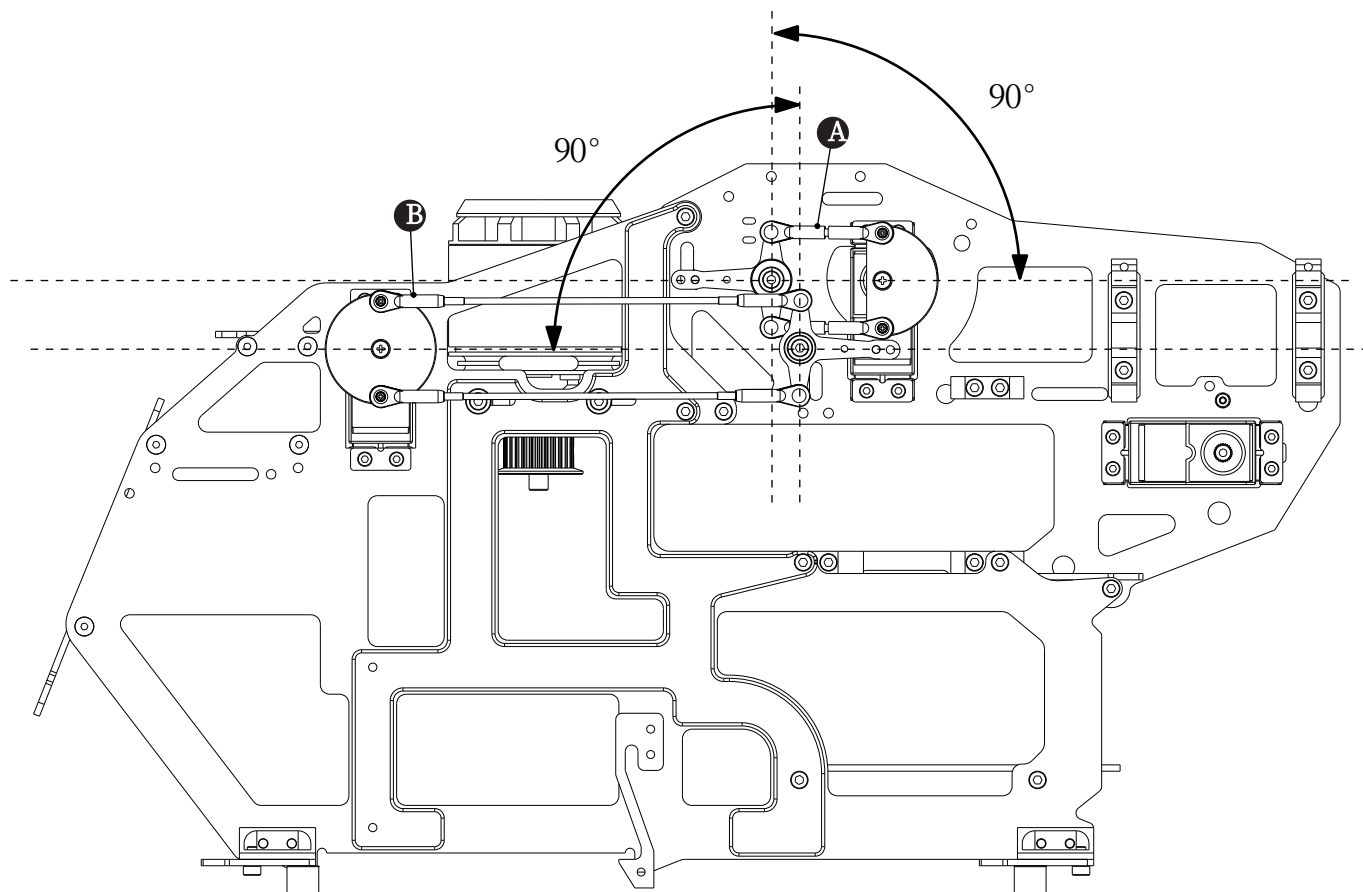


15

(710) 10 x 19 x 5mm ベ어링
Ball Bearing


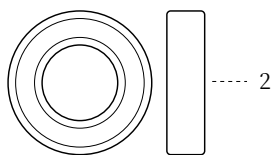


3 x 8mm キャップビス
Cap Screw




▶ 塗布済 : 補充はQUEST製のQP0021ワンウェイグリスを必ず使用する。その他のグリスは使用不可。)

Pre-applied : Be certain to apply QP0021 One way grease.
(Do not use other than One way grease.)

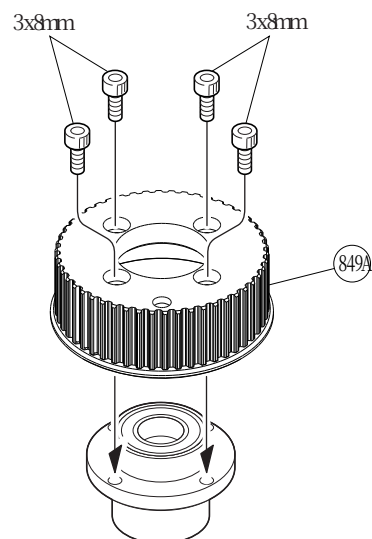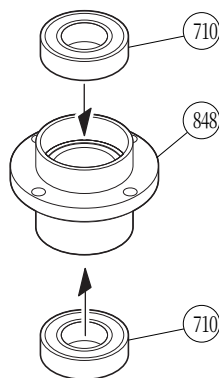


16

2 x 6mm キャップビス
Cap Screw




▶ 組立済
pre-assembled

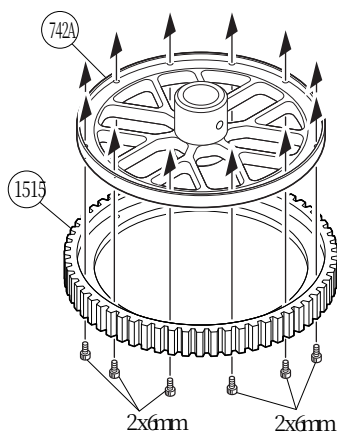


17

2 x 4mm キャップビス
Cap Screw



▶ 組立済
pre-assembled

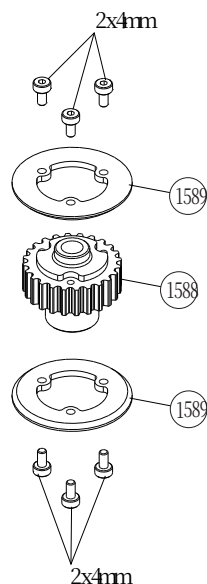


18

4 x 4mm セットビス
Set Screw

1

3 x 5mm セットビス
Set Screw

1

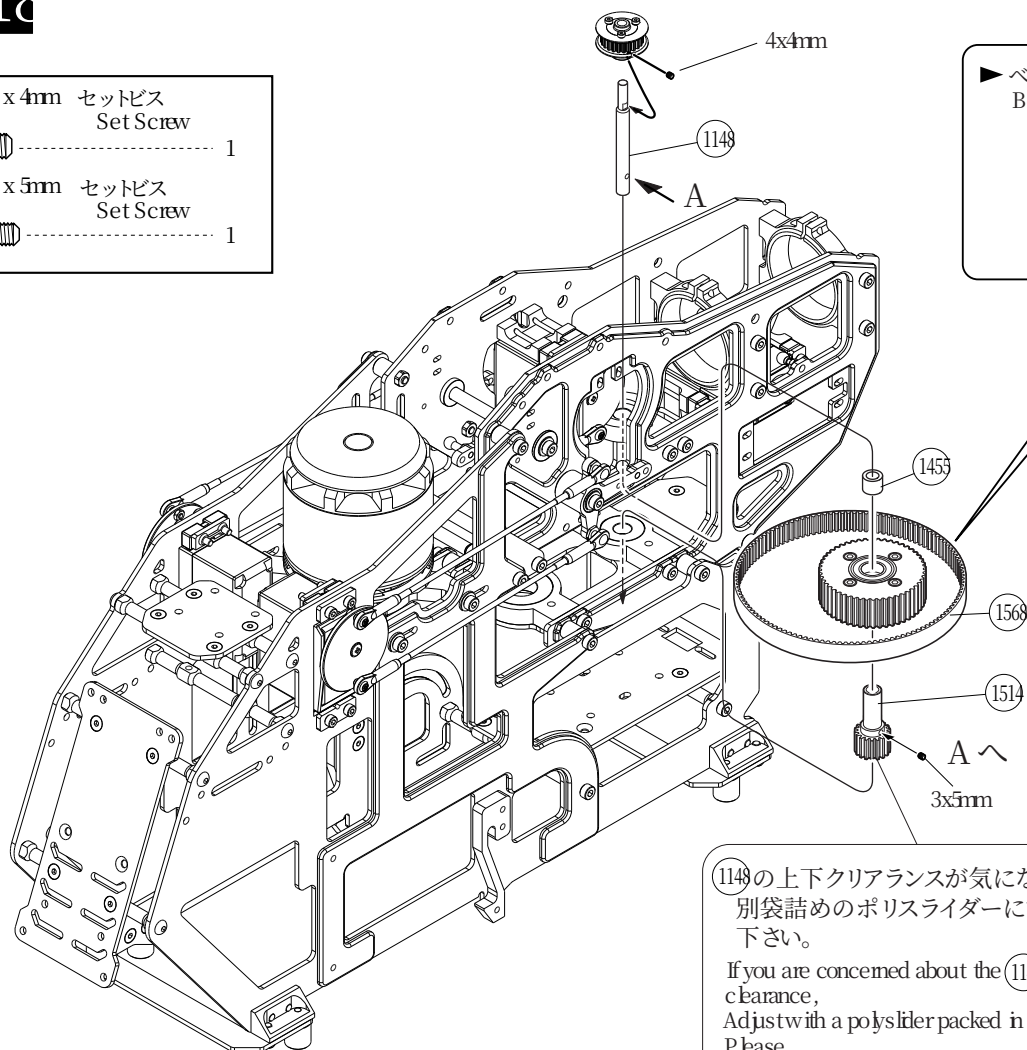

1148の上下クリアランスが気になる場合は、
別袋詰めのパリスライダーにて調整して
下さい。
If you are concerned about the 1148 vertical
clearance,
Adjust with a polyslider packed in a separate bag
Please.


19

3 x 10mm キャップビス
Cap Screw

2

3 x 20mm ボタンキャップビス
Cap Screw

2

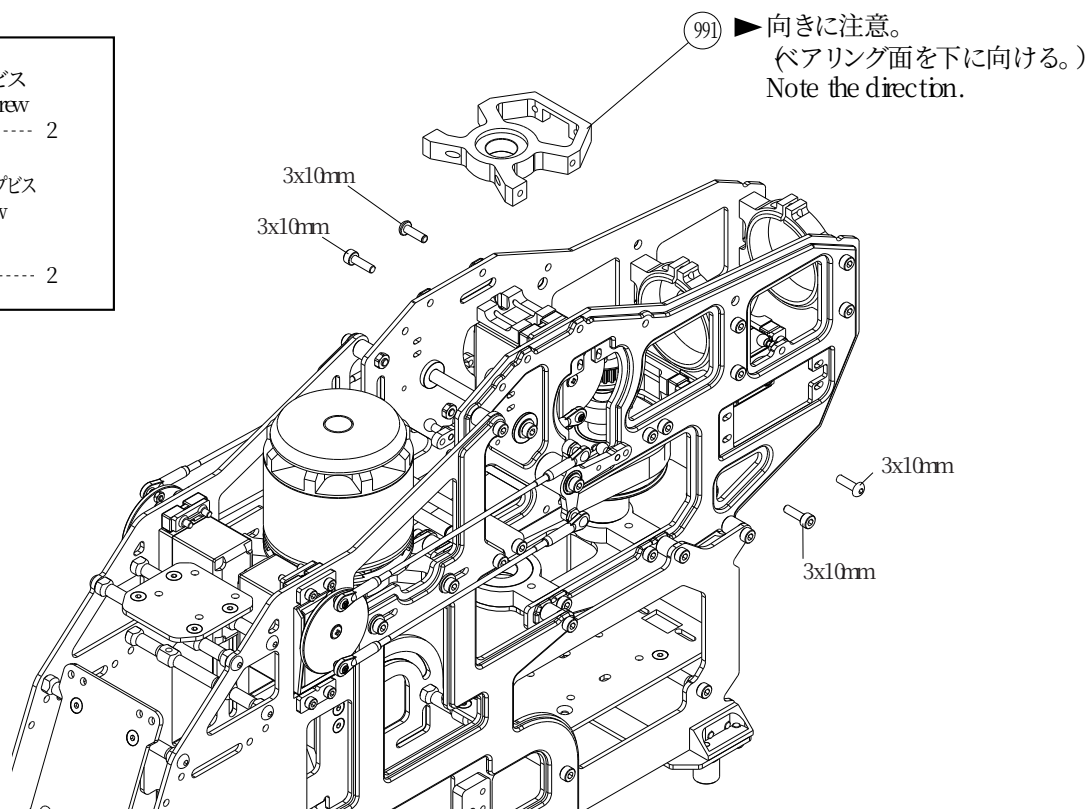

20

3 x 12mm キャップビス
Cap Screw

1

4 x 25mm キャップビス
Cap Screw


1

4mm ナイロンナット
Nybn Nut

1

1406 12× 18× 0.15mm シム
Sim

2

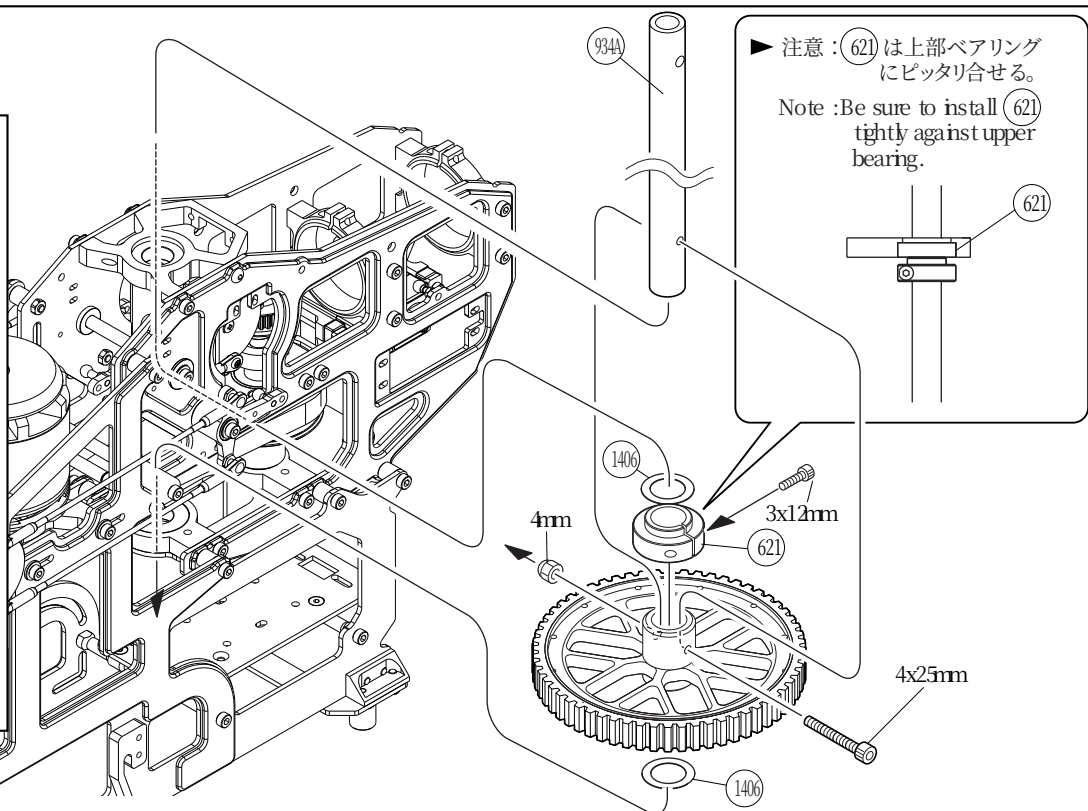

21

E 15 E-ring
E-ring

1

(450) M3-5リンケージボール
M3-5 Linkage Ball


2

(451) M3-8リンケージボール
M3-8 Linkage Ball

5

▶ スワッシュプレートは、ガタを取る為に圧力をかけて組立ててあり、回転が重く感じられる場合があります。

In order to remove play on No. 648 upper and lower plate, pressure to bearings are applied. (You may feel it is not smooth but it is in a normal condition)

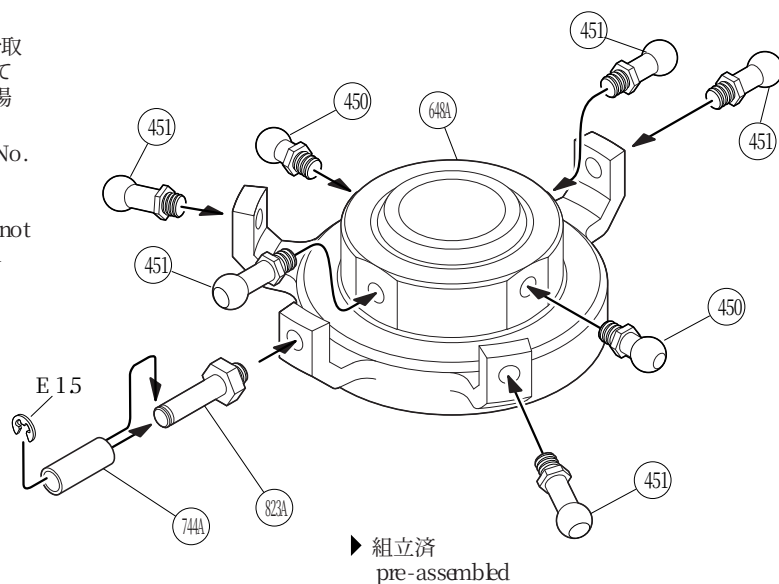


22

3x8mm キャップビス
Cap Screw

2

3x8x0.5mm ワッシャー
Washer

2

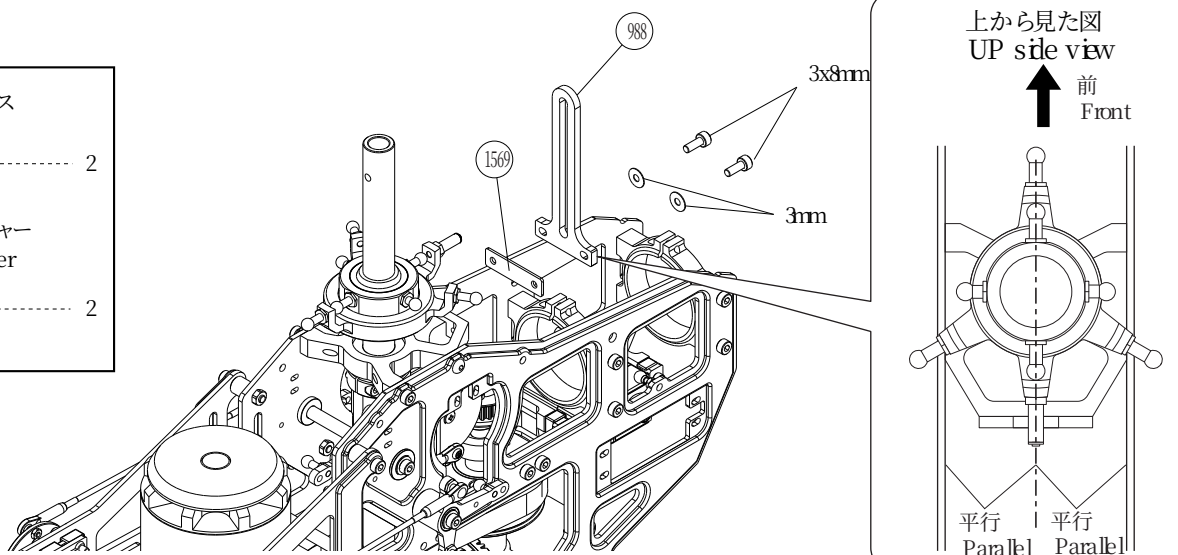

23

2 x 6mm キャップビス
Cap Screw



8

3 x 8mm キャップビス
Cap Screw




2

(1014) M3-13.5リンクボール
M3-13.5 Linkage Ball




2

(1019) 8 x 19 x 6mm ベアリング
Ball Bearing

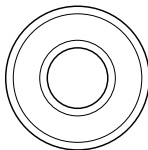


4

(1018) 9 x 19 x 6.5mm スラストベアリング
Thrust Bearing

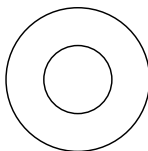


2

▶ 組立済
pre-assembled

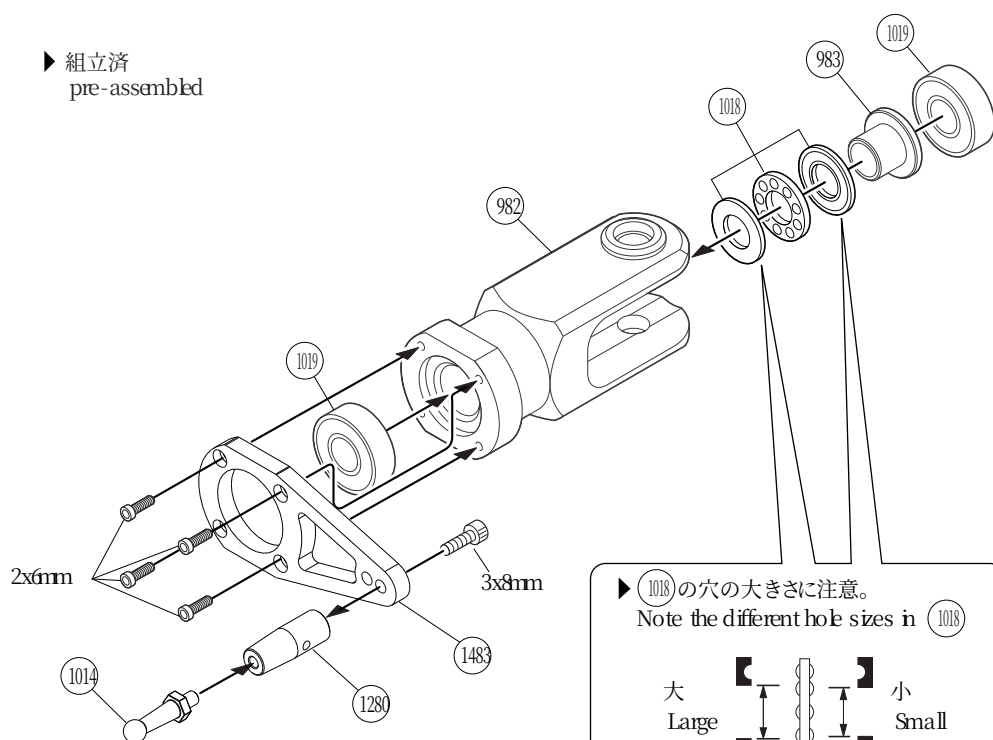

▶ (1018) の穴の大きさに注意。
Note the different hole sizes in (1018)

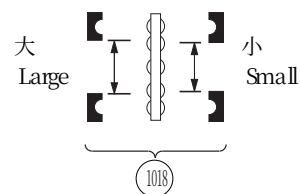

24

3 x 6mm キャップビス
Cap Screw




1

3 x 6mm ボタンキャップビス
Cap Screw



4


▶ 組立済
pre-assembled

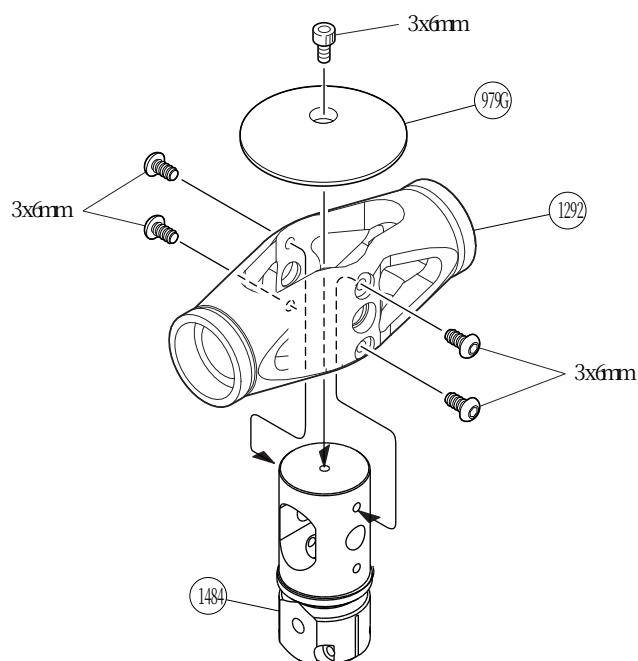

25


▶ 組立済
pre-assembled

(1297) シーソーダンパー 70°
Seesaw Damper 70°

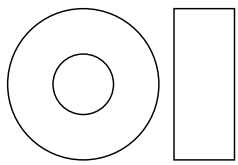

----- 2


▶ (1195) が軽くつぶれるまで (1195) を回す。
Rotate (1195) up to a point (1195) is tensioned.

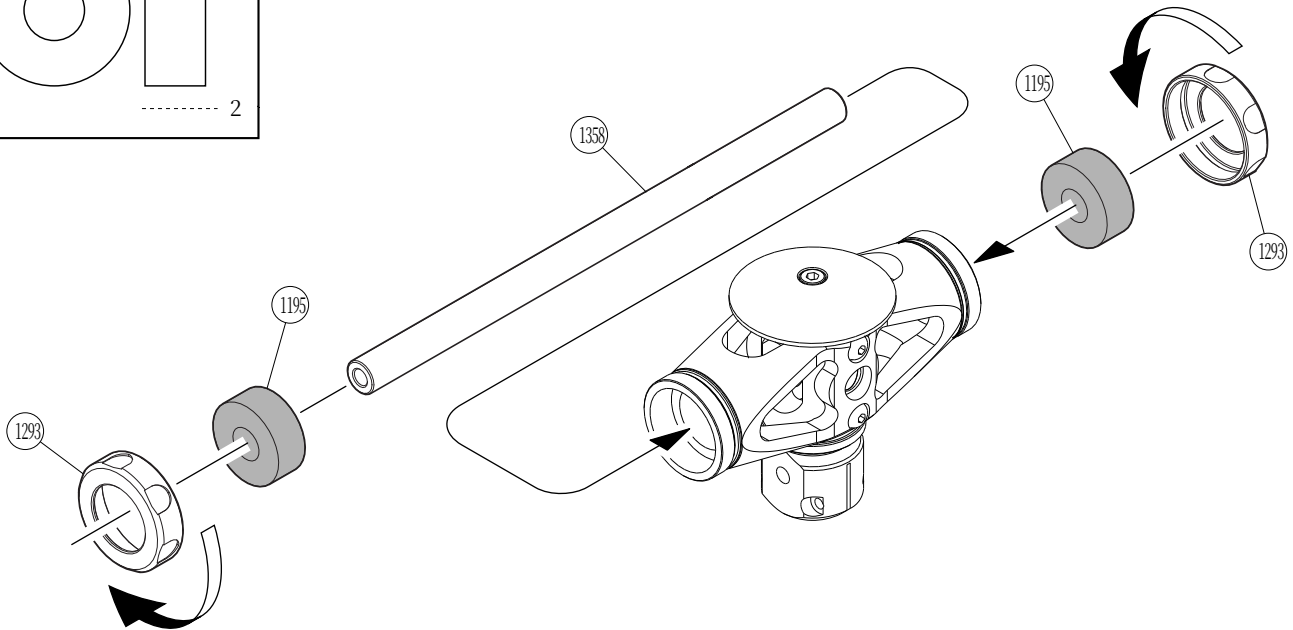

26

▶ 組立済
pre-assembled

5 x 10mm キャップビス
Cap Screw




----- 2

(1295) 8 x 12 x 2mm カラー
Collar




----- 2

(1017) 5x12x2mm スピンドルワッシャー
Spindle Washer




----- 2

▶ ビスにゆるみがないか、確認する。
飛行中にはずれると操縦不能になり事故につながります。
Be sure to tighten 5x10 cap screws.
If coming off during flights, you lose control of your helicopter.
It may lead to accidents!

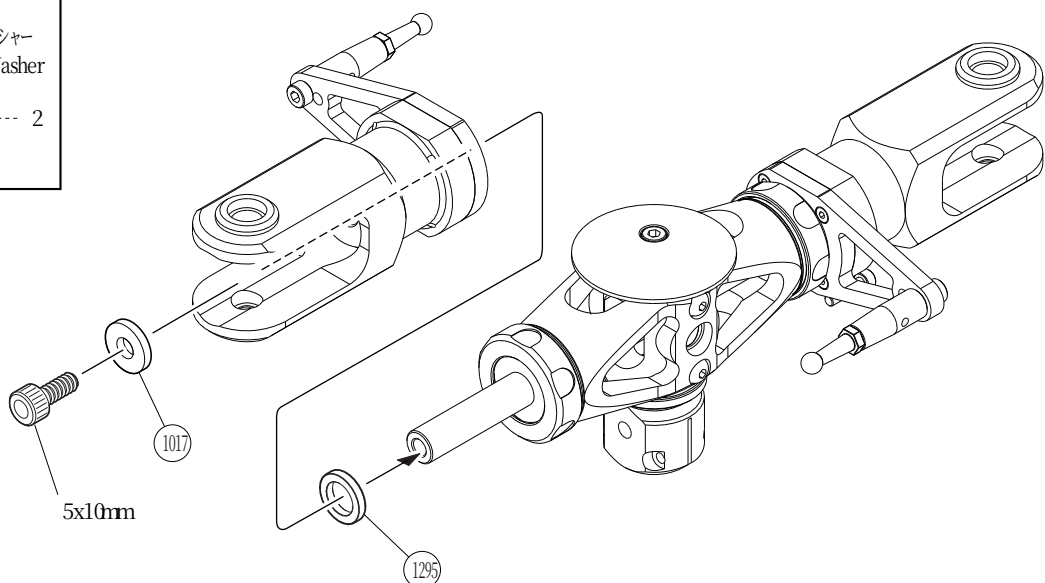

27

- ⑦④ 3 x 7 x 3mm ベアリング
Ball Bearing 4
- ⑨④ 3 x 5 x 4mm カラー
Collar 2

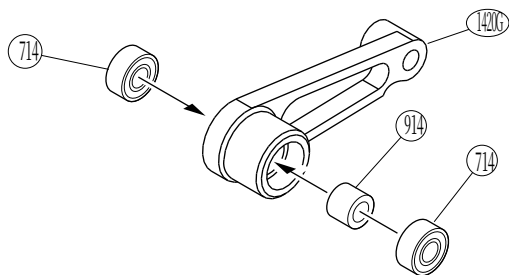


▶ 組立済
pre-assembled

x2

28

- 2 x 4mm キャップビス
Cap Screw 4
- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 2
- ⑦①⑥ 2 x 5 x 23mm Fベアリング
Flanged Ball Bearing 4

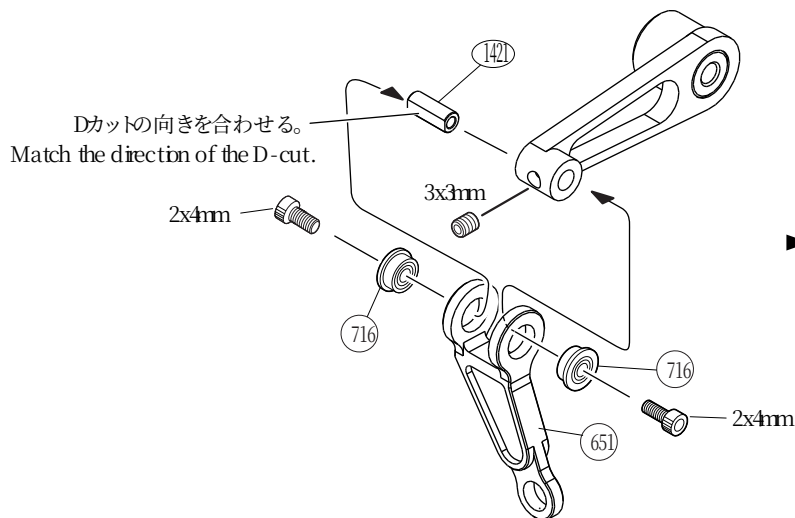


▶ 組立済
pre-assembled

x2


29

- 3 x 14mm キャップビス
Cap Screw 1
- 3 x 22mm キャップビス
Cap Screw 1
- 3 x 5 x 0.5mm ワッシャー
Washer 2

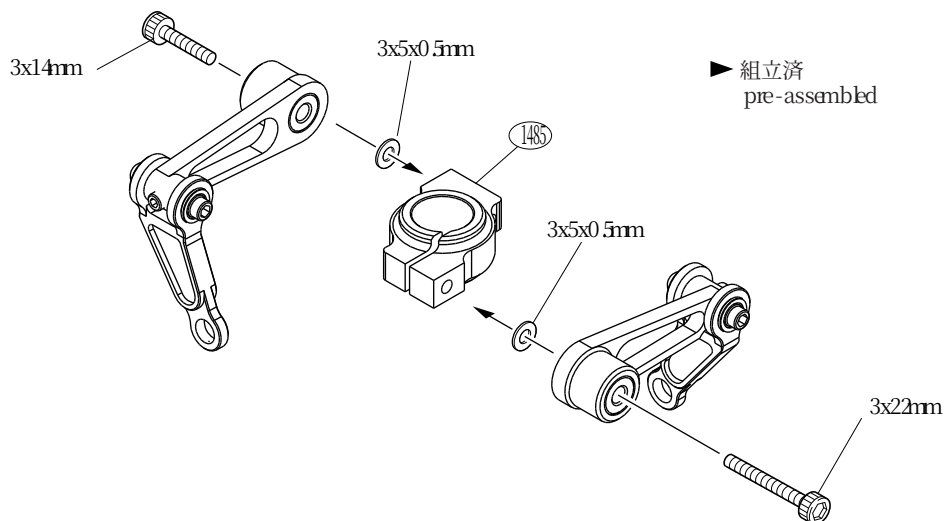


▶ 組立済
pre-assembled

30

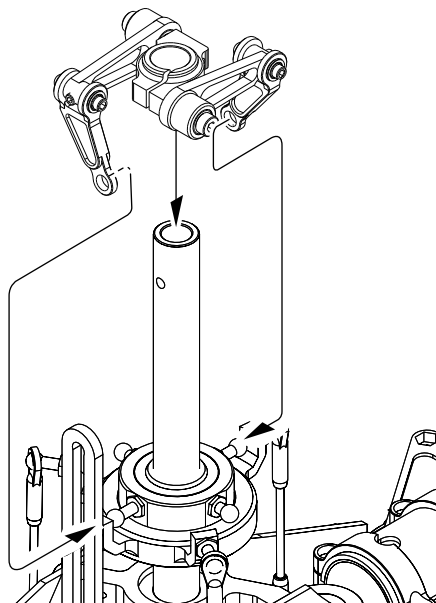


31

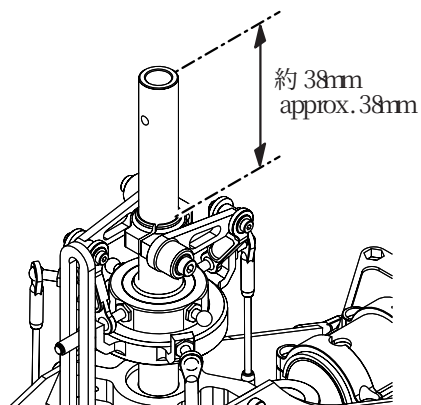

32



4 x 25mm キャップビス
Cap Screw




4mm ナイロンナット
NybnNut




2.6 x 10mm キャップビス
Cap Screw

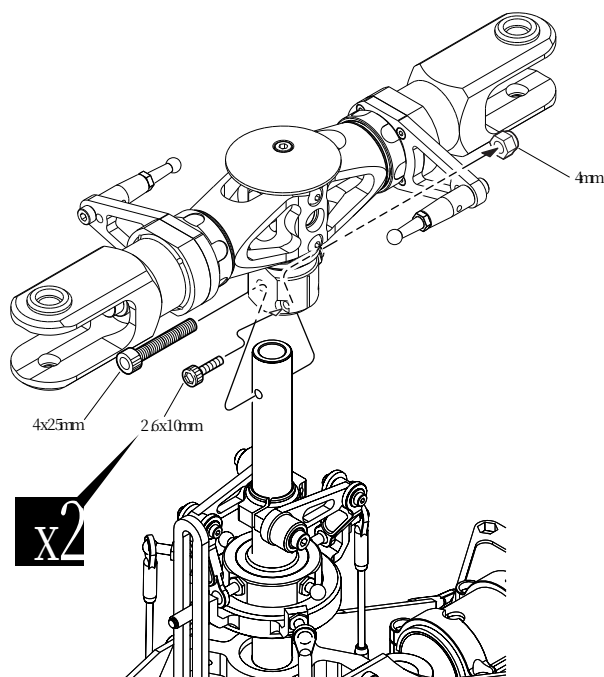







(246) 2.3 x 50mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod



(667) 2.3 x 60mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod




(1300) 2.3 x 70mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod

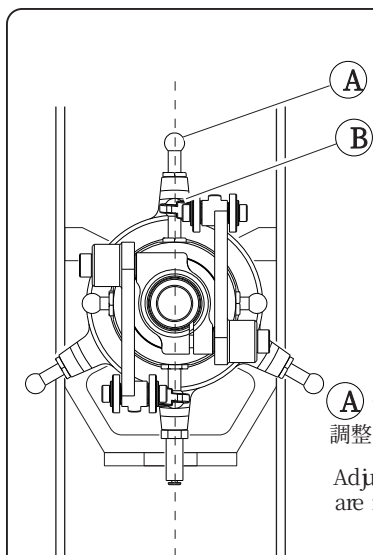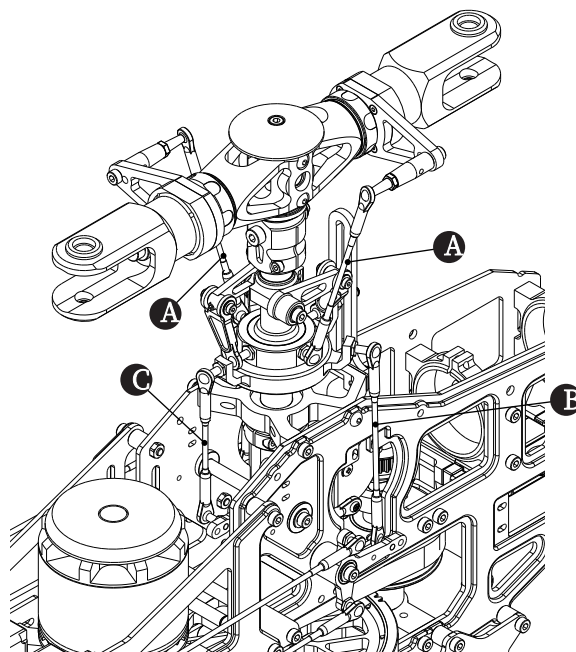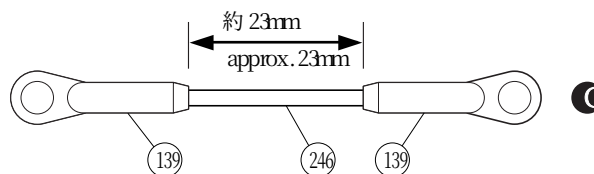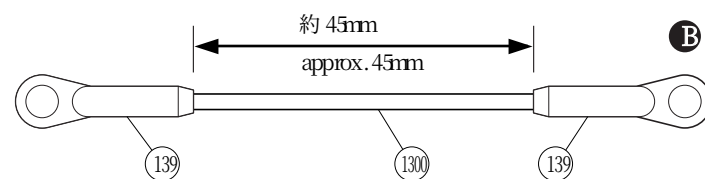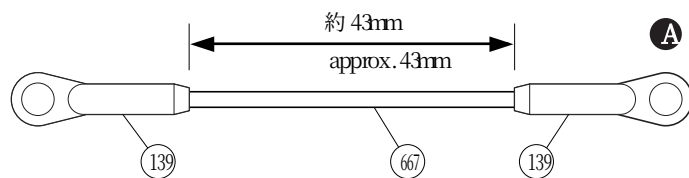

Ⓐ Ⓑ が図の位置になるように、
調整する。

Adjust this place in order Ⓐ Ⓑ
are in line.

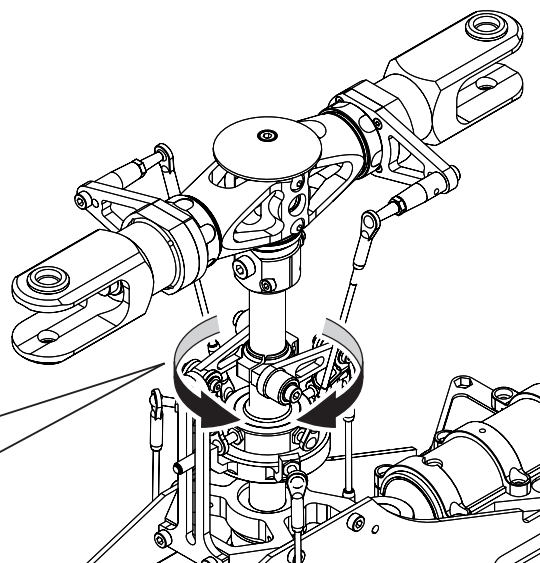

35

2 x 10mm サラ小丸ビス
RT/H Screw

3

2 x 8mm キャップビス
Cap Screw

12

3 x 15mm キャップビス
Cap Screw

6

3 x 6 x 0.5mm ワッシャー
Washer

3

2mm ナット
Nut

12

3mm ナイロンナット
Nybn Nut

3


136 リンケージボール
Linkage Ball

3

110 5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing

6


▶ 組立済
pre-assembled

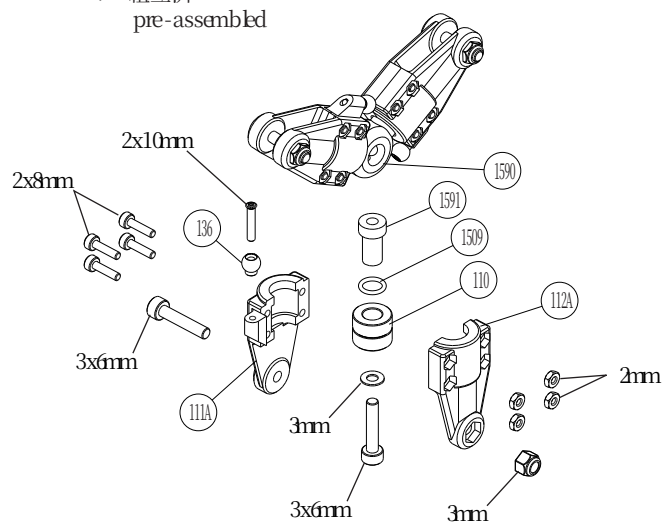

36

108 2 x 8mm ピン
Pin

3

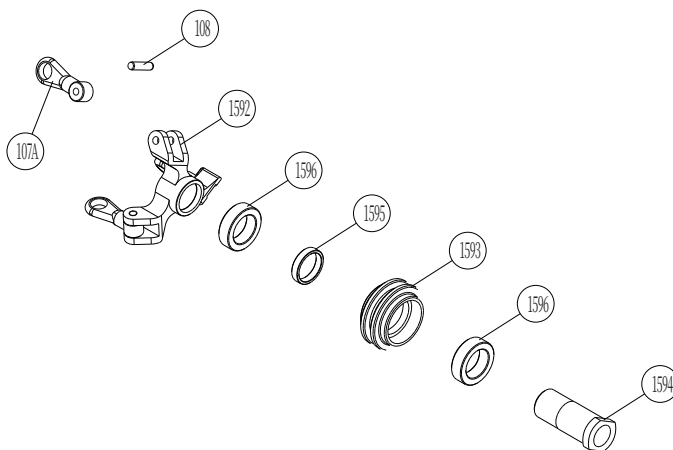


37

2 x 4mm キャップビス
Cap Screw


6

▶ 組立済
pre-assembled

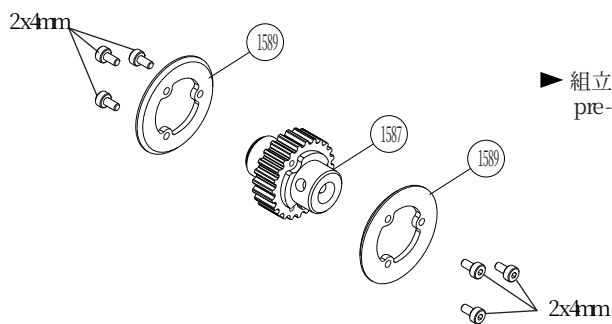

38

▶ 組立済
pre-assembled

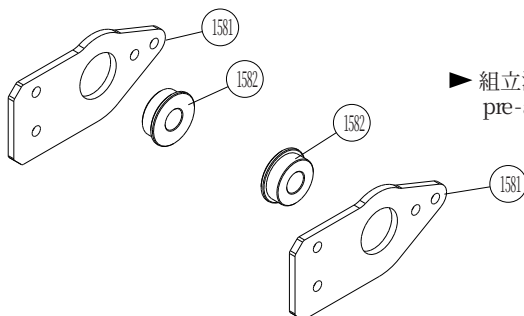


▶ベアリング組立済
Ball Bearings pre-installed



Diagram illustrating the assembly of the 4x4mm pin into the bracket.

43


3 x 10mm キャップビス
Cap Screw



3 x 5 x 0.5mm ワッシャー
Washer

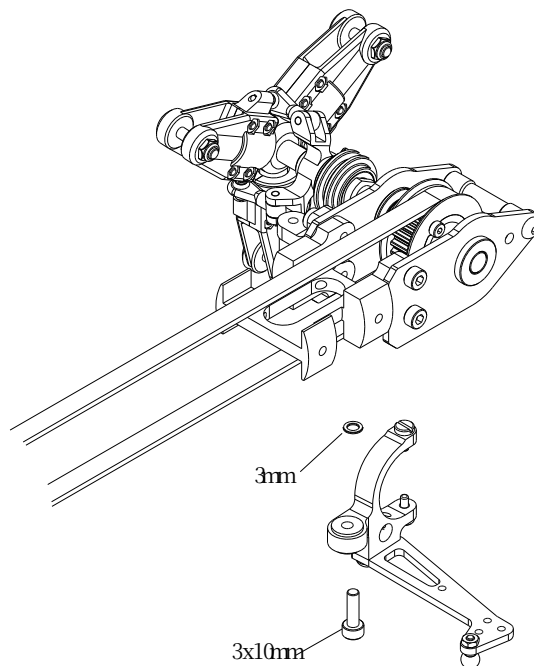


44

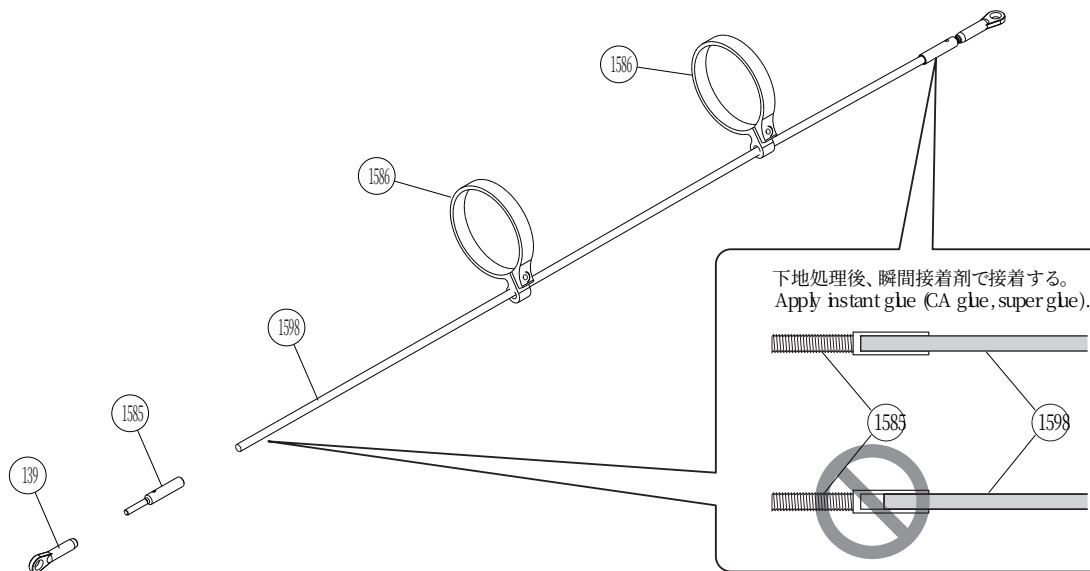


45



3 x 6mm ボタンキャップビス
Cap Screw



2 x 8mm キャップビス
Cap Screw



3 x 6 x 0.5mm ワッシャー
Washer

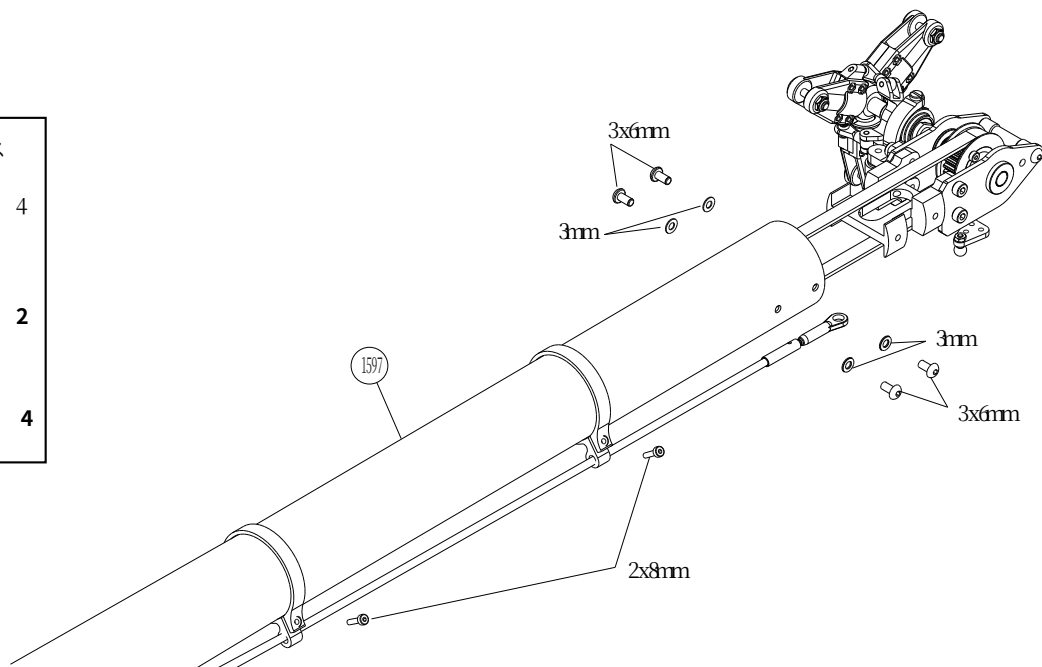



46

3 x 8mm キャップビス
Cap Screw



2

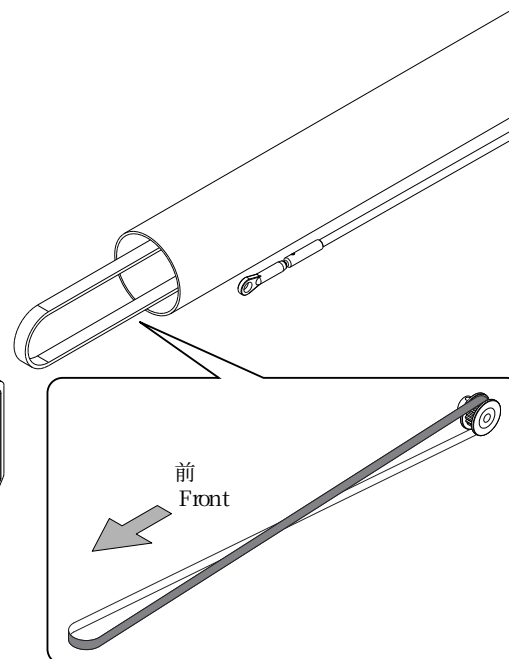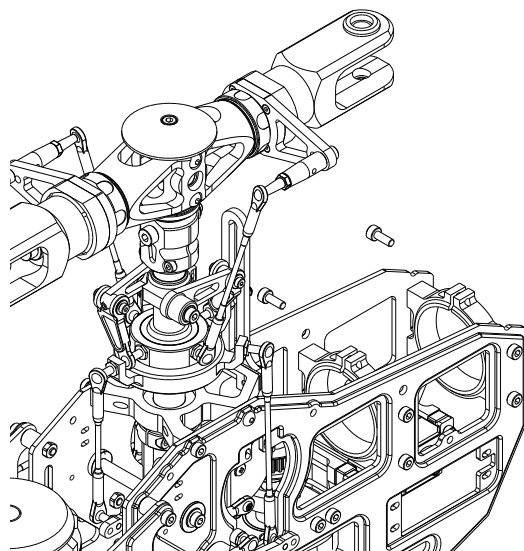

47

2 x 10mm サラ小丸ビス
RT/H Screw



1

2mm ナット
Nut





1

136 リンケージボール
Linkage Ball







1

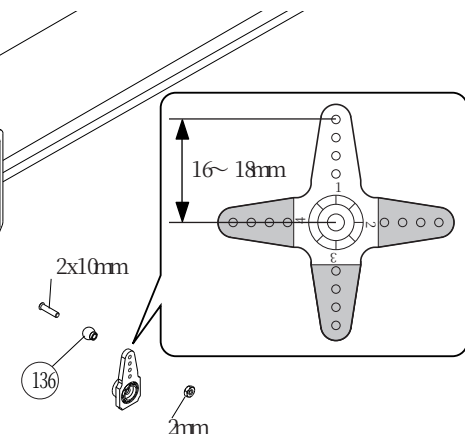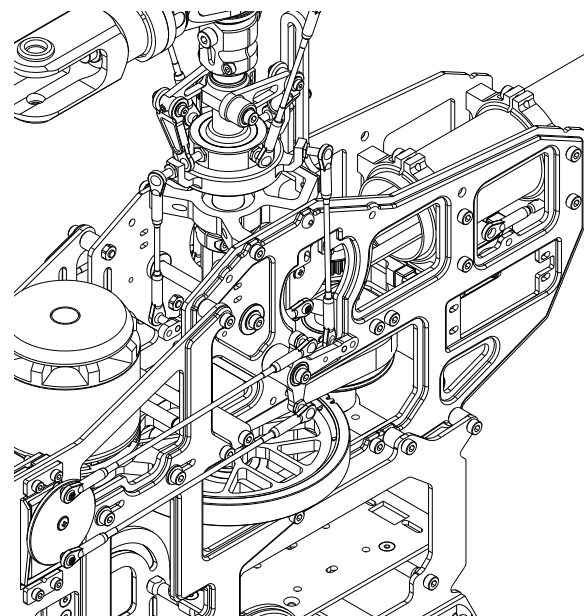

48

● サーボニュートラル時、下記図の様にラダーピッチレバー、
サーボホーンを平行に調整する。
During servo neutral, the ladder pitch lever,
Adjust the servo horn in parallel.

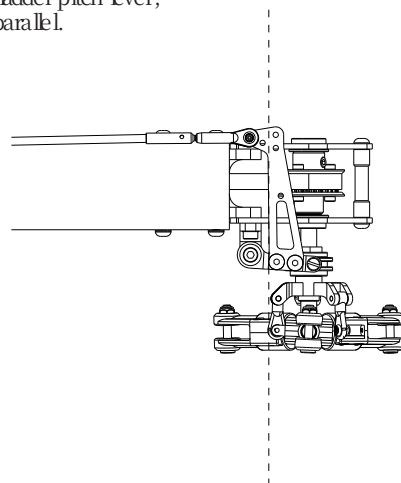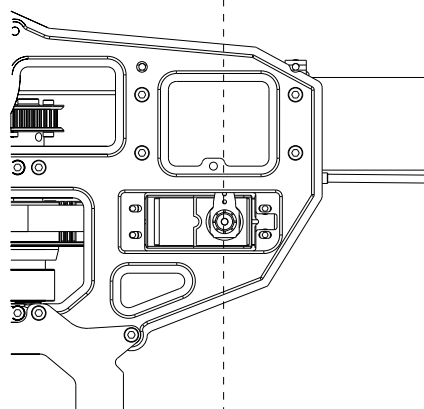

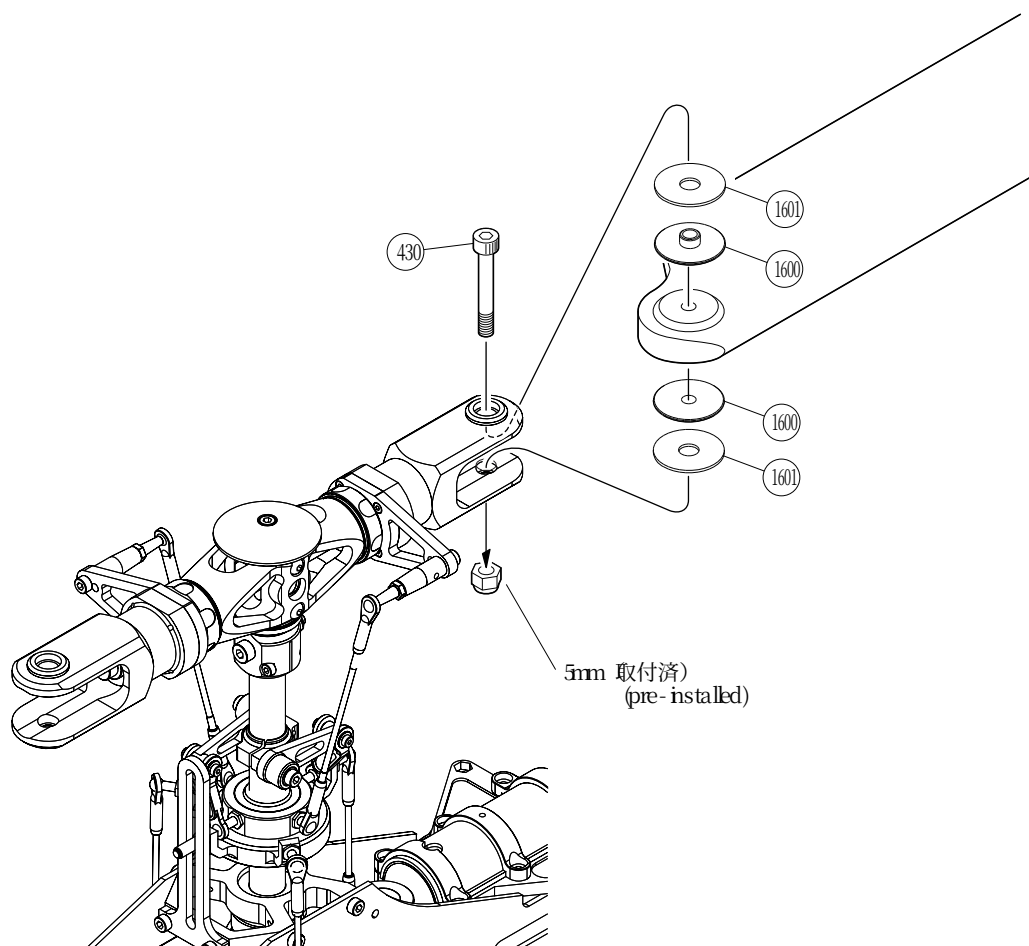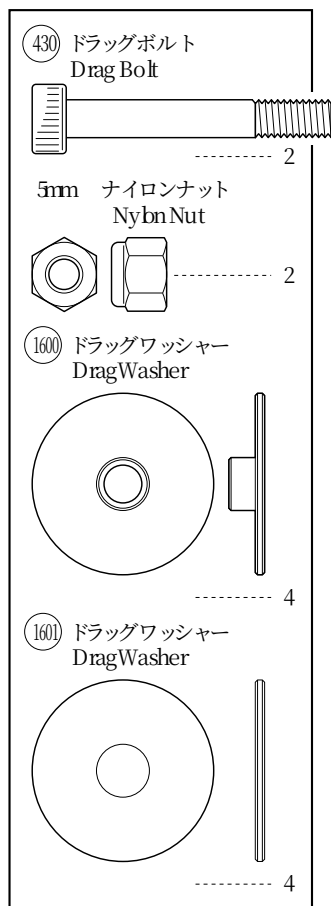


● ピッチ角の参考値 Pitch reference table

スティック位置 Stick Position	ロー Low 0%	25%	中央 Center 50%	75%	ハイ High 100%
ホバリング及通常飛行 Hovering and Usual Flight	-3	+2	+45	+7	+10
ループ、ストールターン Loop / Stall Turns	-5	-25	+15	+6	+11
ロール Roll	-7	-3	+1	+5	+10
オートローテーション Autorotation	-7	-05	+6	+85	+12

● アンプの参考値 (メインローター回転数) ESC reference table


ホバリング及通常飛行 Hovering and Usual Flight	1350~ 1450回転
ループ、ストールターン Loop / Stall Turns	1800~ 1900回転
ロール Roll	1800~ 1900回転

51

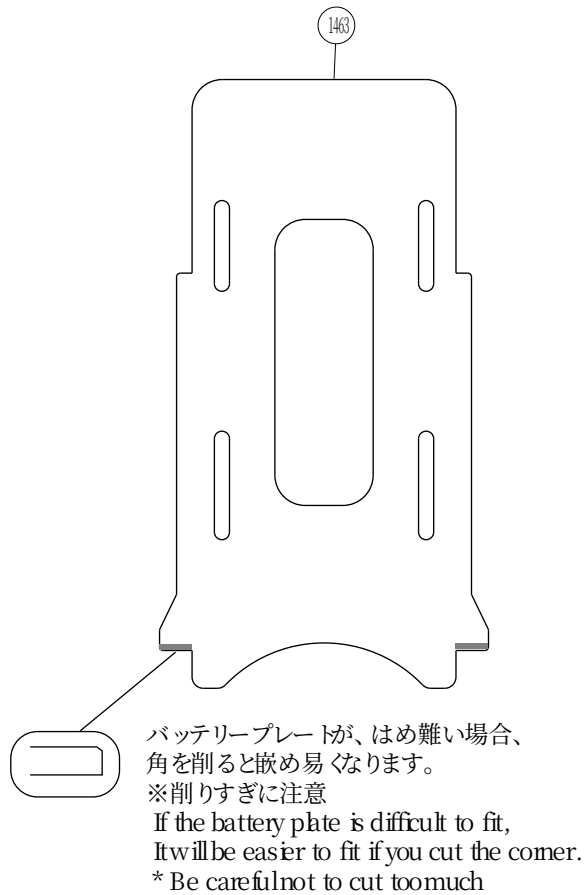


52


フックがしっかり固定している事を
確認してください。
Make sure that the hook is firmly fixed.

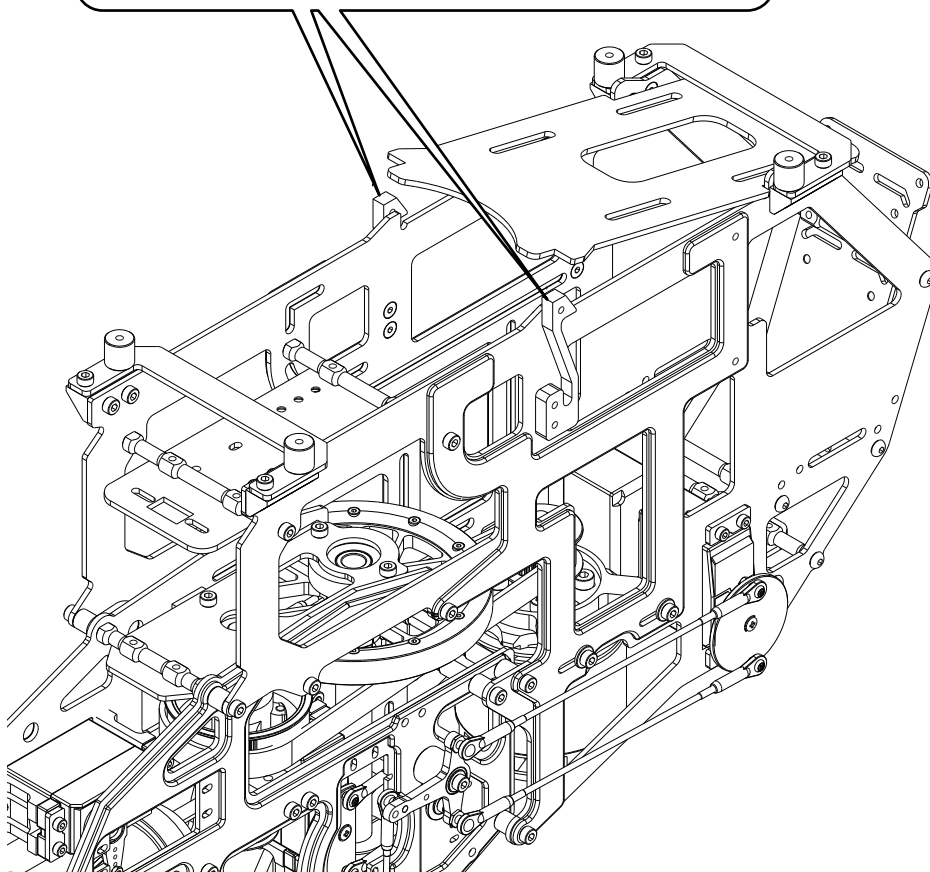


< EXPLODED VIEW (1) >

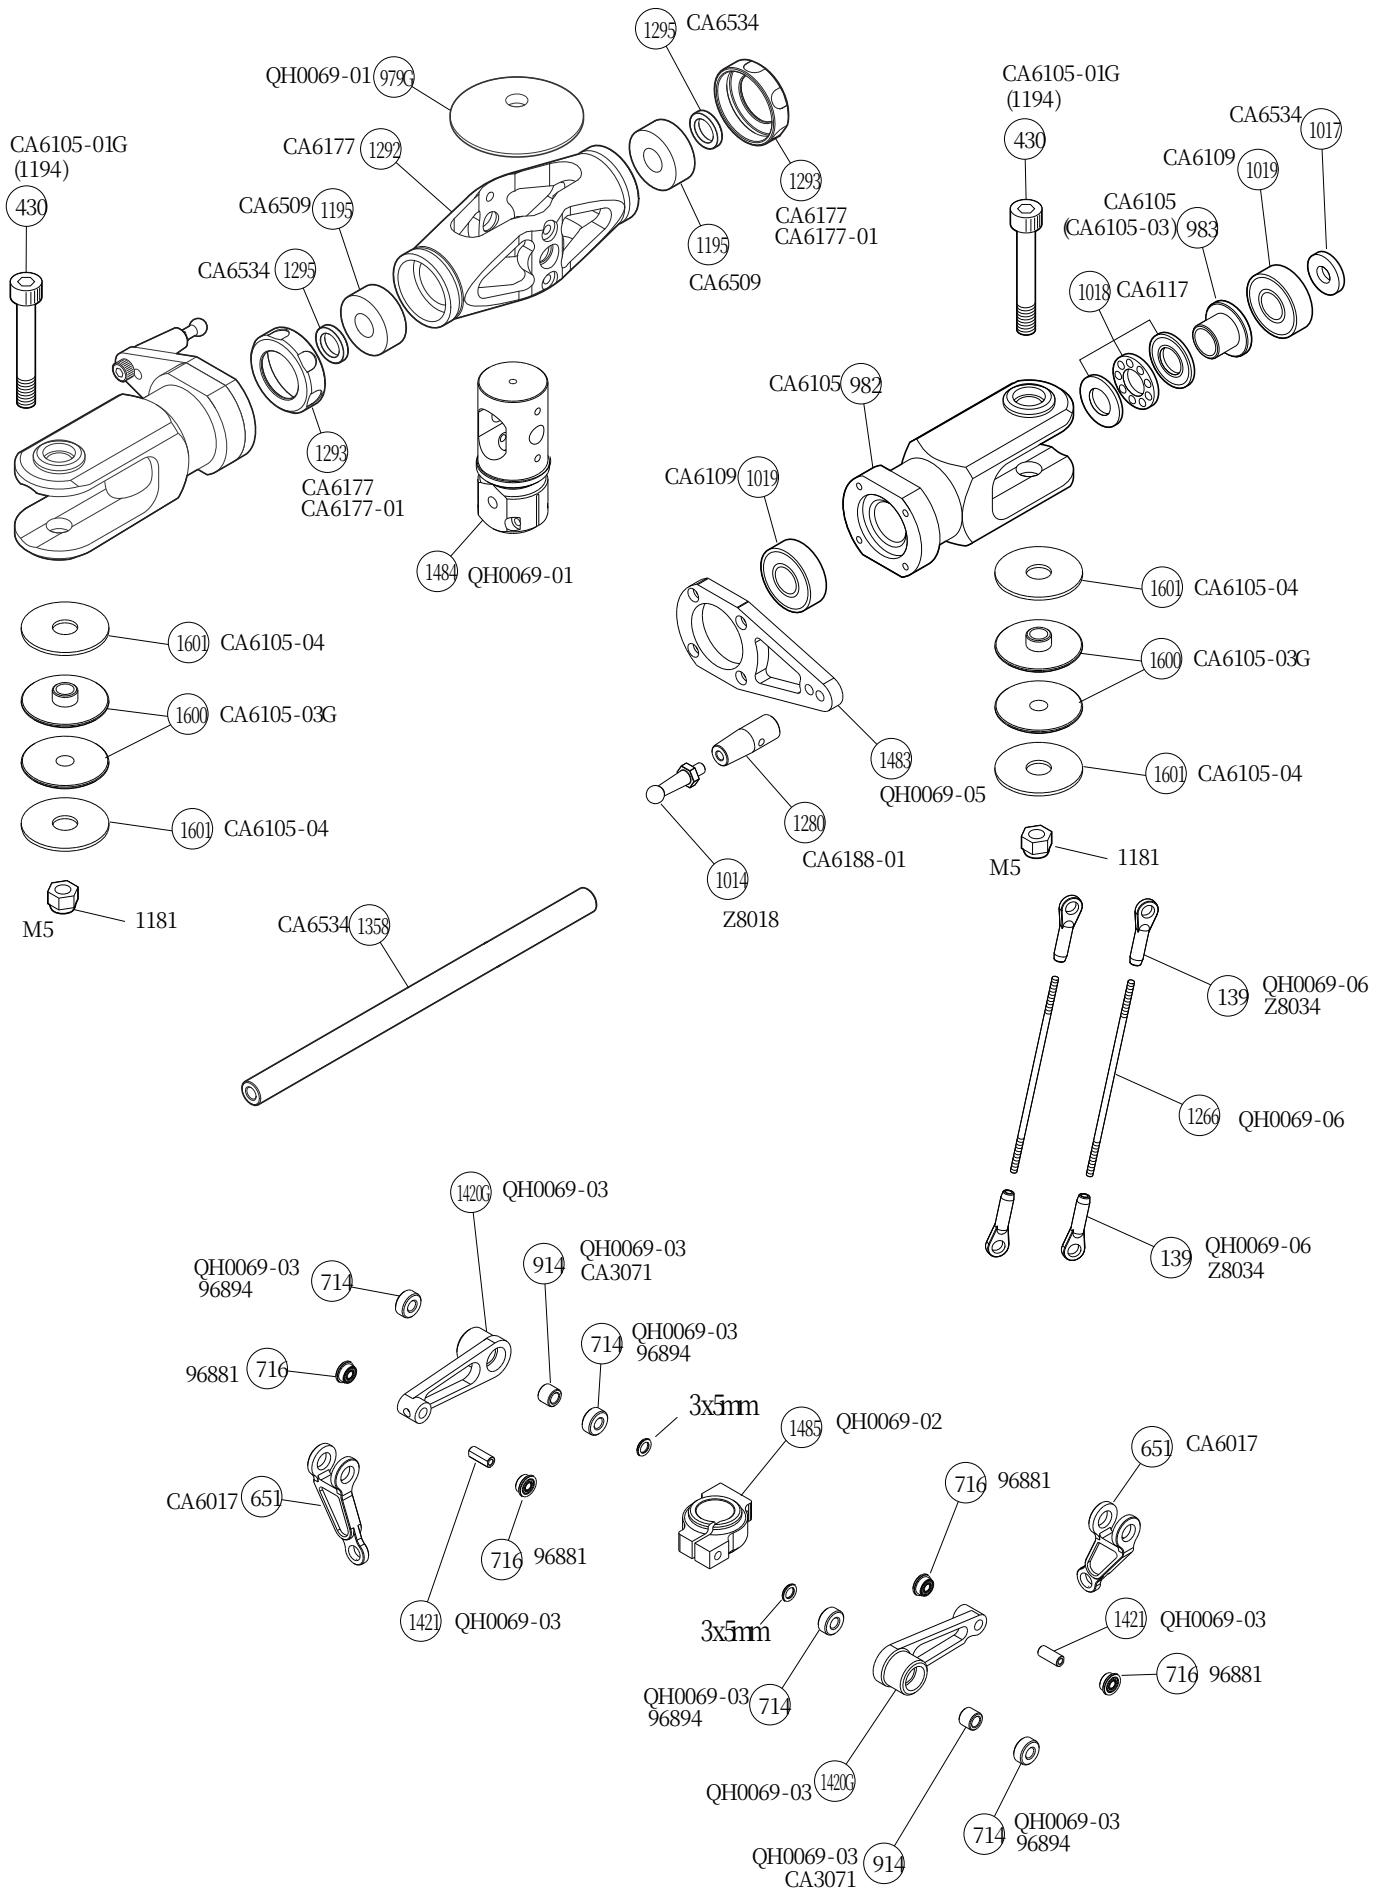


< EXPLODED VIEW (2) >

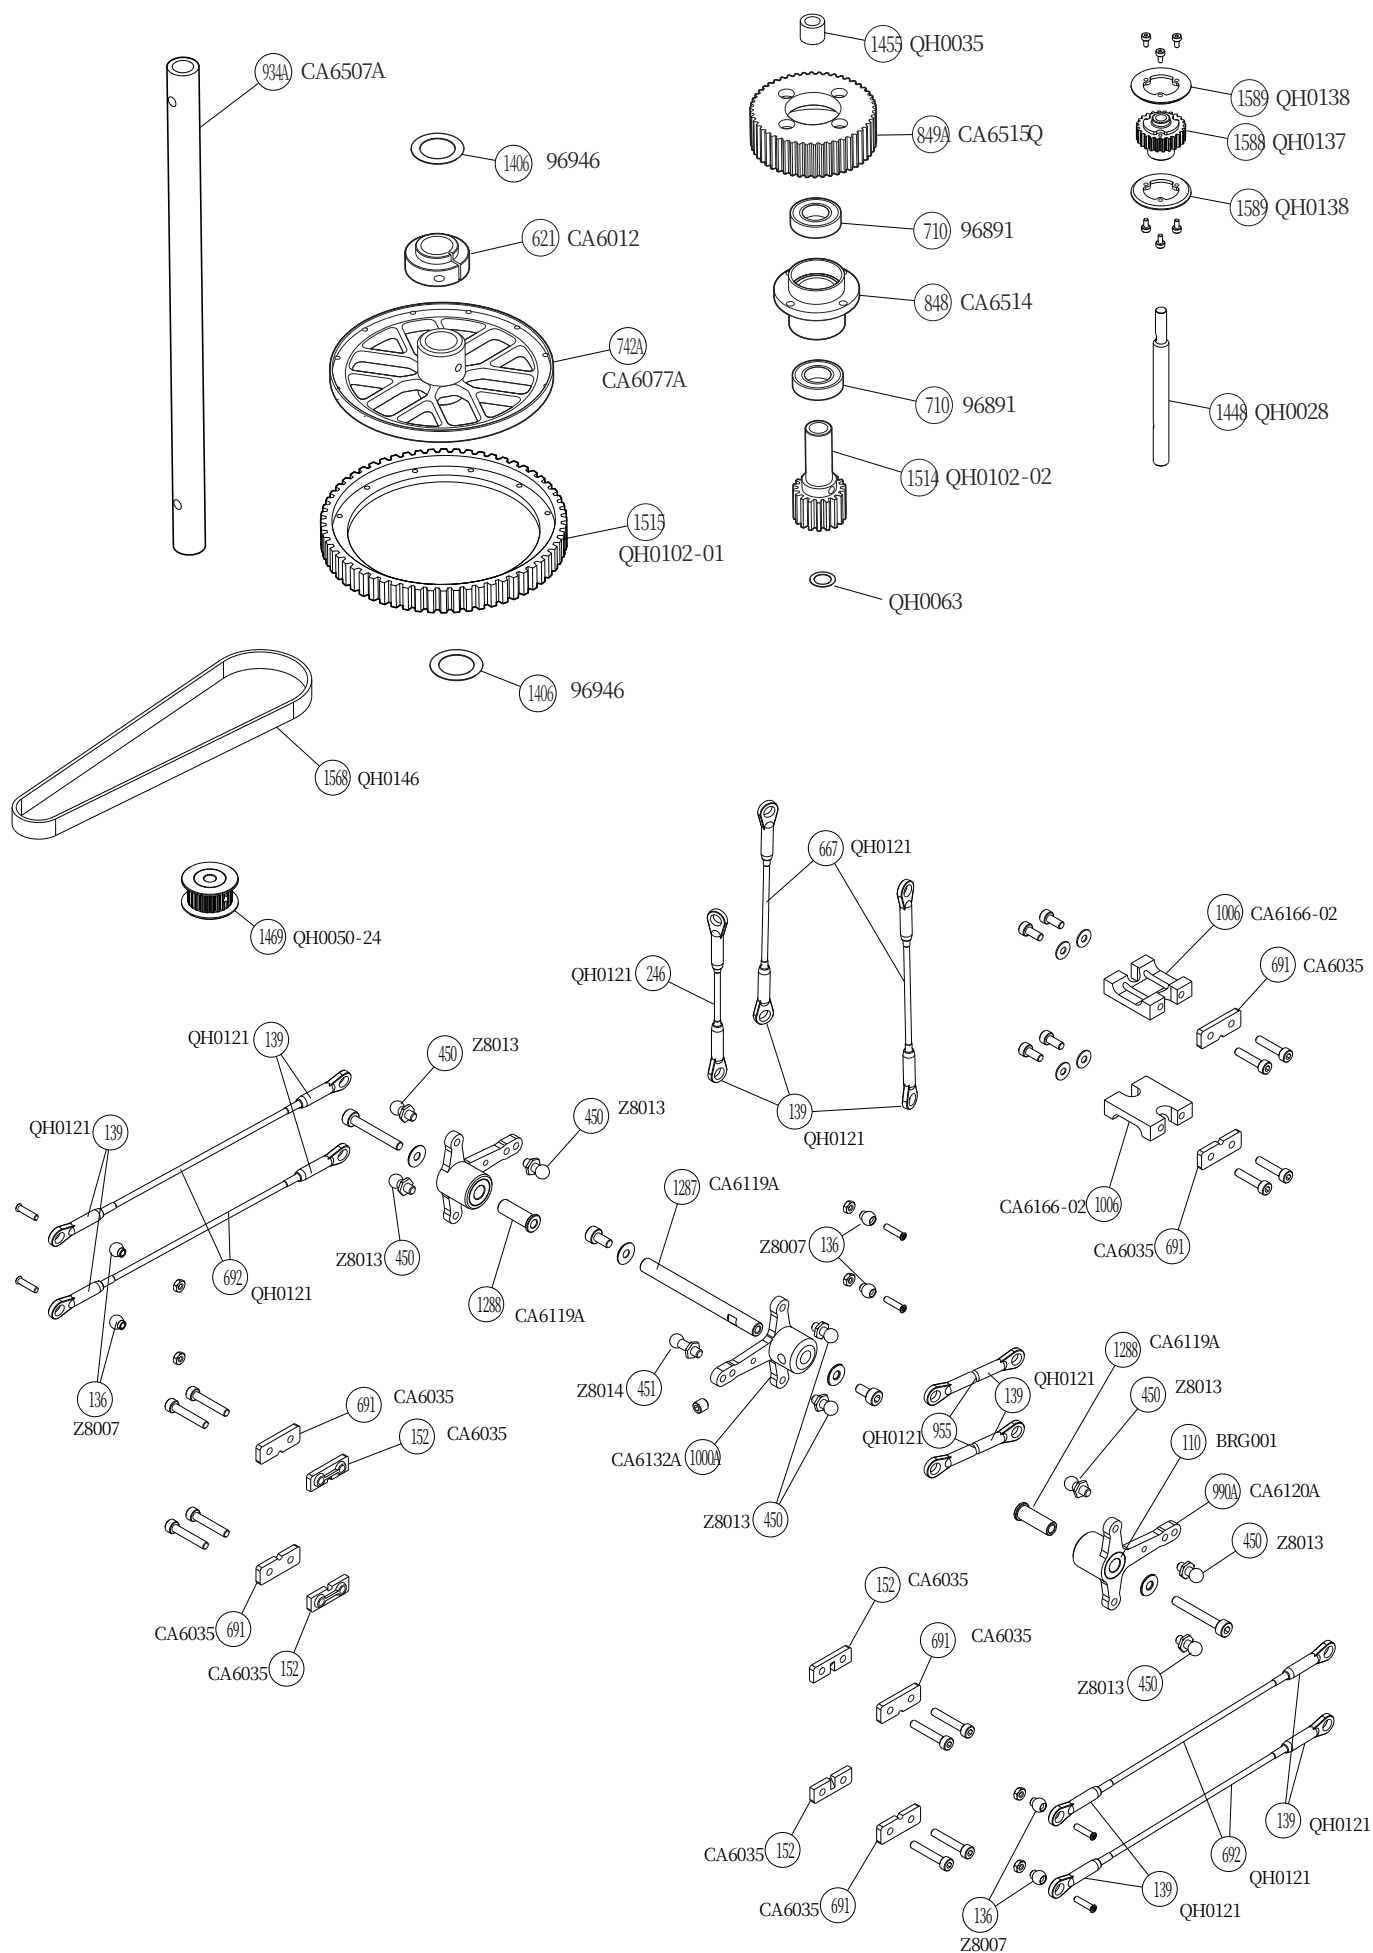

<EXPLODED VIEW (3)>

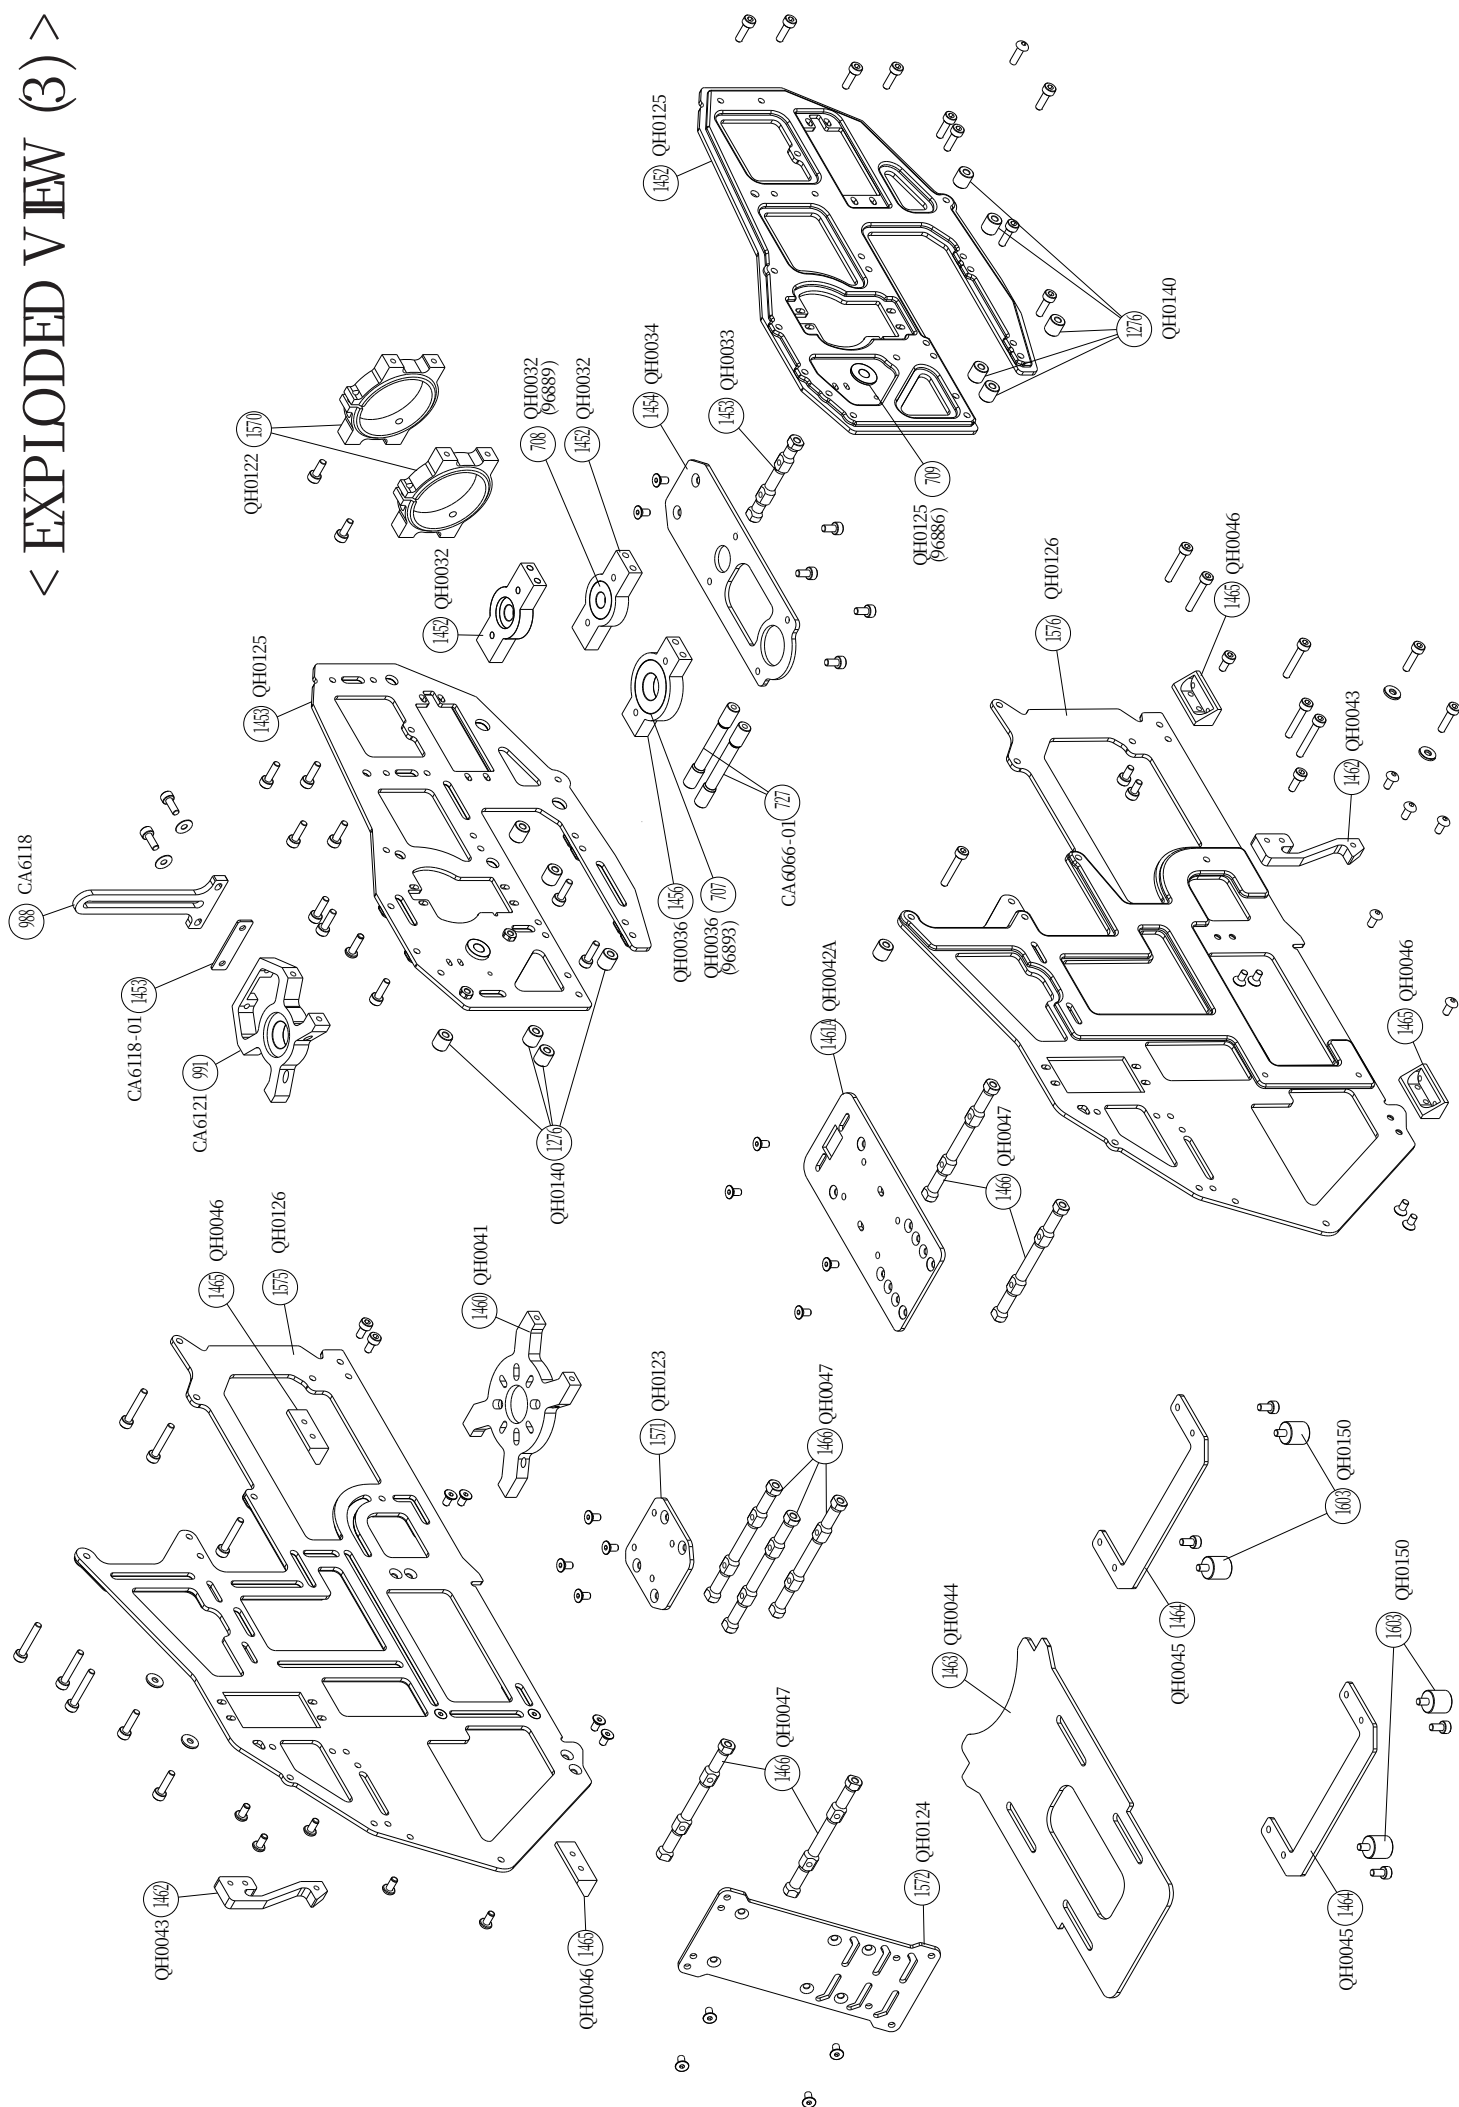

QH0139

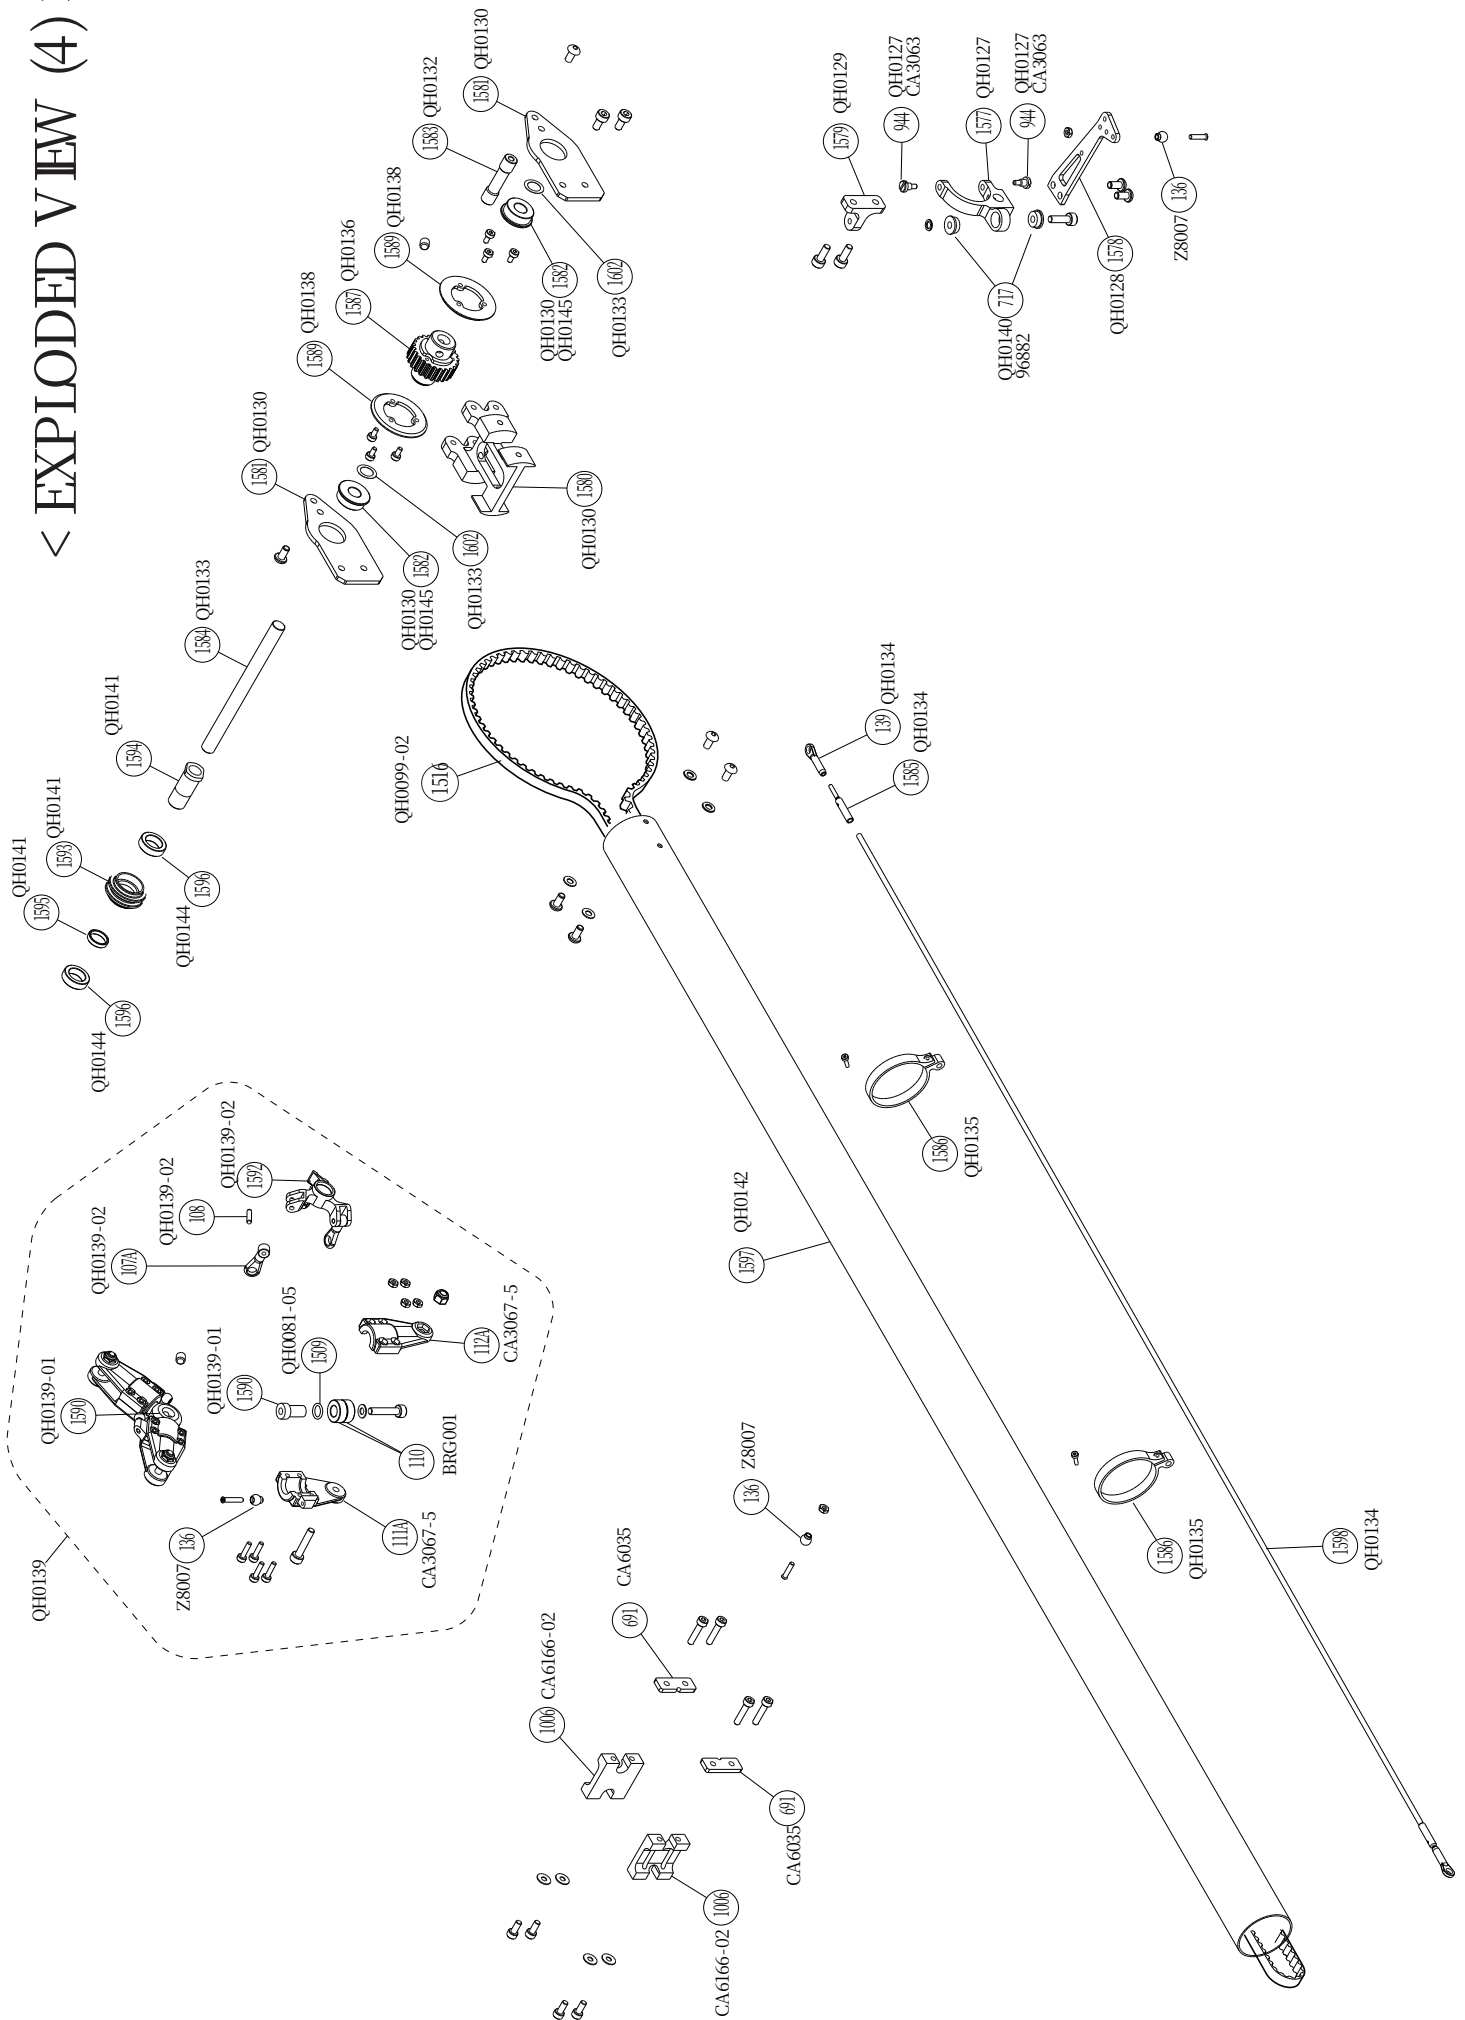

スペアパーツ (1)

SPARE PARTS (1)

品番 No.	パーツ名 PartNames	内容 単価・Noと入数) Quantity	★定価 税込)
CA3063	テールピッチレバーピン Tailpitch Lever Pin	⑨④ x 2	440
CA3067A -05	テールローターグリップ (5°) Tail Rotor Grip (5°)	⑪①⑤ ⑪②⑤ x 2	880
CA6012	マストストッパー Mast Stopper	⑥② x 1	1100
CA6016AQ	スワッシュプレート Swash Plate	⑥④⑤ ⑦④⑤ ⑧②⑤ x 1 ④⑤ x 2 ④⑤ x 5	13200
CA6017	ウォッシュアウトアームリンク Washout Arm Link	⑥⑤ x 2	660
CA6035	サーボセットプレート Servo Set Plate	①⑤⑥ ⑥⑨ x 10	2750
CA6066 -01	クロスメンバー (L=48mm) Cross Member (L=48mm)	⑦② x 1	440
CA6077AQ	メインギヤボス Main Gear Boss	⑦②⑤ x 1	6600
CA6105	メインローターグリップ Main Rotor Grip	⑨⑧ ⑨⑧ x 1	5280
CA6105 -03	8x9x16x10mm カラー 8x9x16x10mm Collar	⑨⑧ x 2	880
CA6105 -03G	ドラッグワッシャー 14mm用 (ゴールド) Drag Washer (For 14mm) (Gold)	④③ x 2 ①⑤③ x 4	1980
CA6105 -04	ドラッグワッシャー (POM=1.0) Drag Washer (POM=1.0)	④③ x 2 ①⑤③ x 4	550
CA6109	8x19x6mm ベ어링 8x19x6mm Ball Bearing	⑩⑨ x 2	1100
CA6117	9x19x6.5mm スラストベ어링 9x19x6.5mm Thrust Bearing	⑩⑩ x 2	2530
CA6118	ラジウスプレート Radius Plate	⑨⑧ ⑦④④ ⑧②⑤ x 1	2200
CA6118 -01	ラジウスプレート スペーサー (1mm) Radius Plate Spacer (1mm)	①⑤⑤ x 1	220
CA6119A	レバーシャフト Lever Shaft	①②⑤ x 1 ①②⑤ x 2	1575
CA6120A	エルロンレバー Aileron Lever	⑨⑨⑤ x 1 ①①① x 2	4180
CA6121Q	ベ어링ホルダー Bearing Holder	⑦⑦ ⑨⑨ x 1	3520
CA6132A	エレベーターレバー Elevator Lever	⑩⑩⑤ x 1	3850
CA6166 -02	サーボベース Servo Base	⑩⑩⑥ x 2	3150
CA6177	ヨーク Yoke	①②⑨ x 1 ①②⑤ x 2	9900
CA6177 -01	ダンパー アジャスタブルキャップ Shock Adjustable Cap	①②⑤ x 2	1540
CA6188 -01	カラー Collar	①②⑤ x 2	935
CA6507	メインマスト (L=220mm) Main Mast (L=220mm)	⑨④④ x 1	4400
CA6509	シーソーダンパー (70°) Seesaw Damper (70°)	①①⑤ x 1	770
CA6514	ワンウェイハウジング One Way Housing	⑧④ ⑧⑤ x 1	3990
CA6515Q	プーリー (50T) Pulley (50T)	⑧④ x 1	4725
CA6534	スピンドルシャフト Spindle Shaft	⑧⑧ ⑩⑦ ①②⑤ x 2 ①③⑤ x 1	1575
QH0002 -12	ラジウスアームリンクピン Radius Arm Link Pin	①④② x 2	550
QH0028	カウンターシャフト Counter Shaft (B120)	①④④ x 1	1980
QH0032	7φベ어링ケース 7φ Bearing Case (B124)	①④⑤ x 1	2750
QH0033	L48クロスメンバー L48 Cross Member (B125)	①④⑤ x 1	550
QH0034	ベ어링プレート Bearing Plate (B126)	①④⑤ x 1	2310
QH0035	ジュラコンカラー (7×9×11) Color/7x9x11 (B127)	①④⑤ x 1	440
QH0036	12φベ어링ケース 12φ Bearing Case (B128)	①④⑤ x 1	3080
QH0041	モーターマウント Motor Mount (B133)	①④⑥ x 1	4620
QH0042	メカプレート Mecha Plate (B134)	①④⑥ x 1	2750
QH0043	バッテリーステー Battery Stay (B135)	①④⑥ x 2	3080
QH0044	バッテリープレート Battery Plate (B136)	①④⑥ x 1	3080
QH0045	スキッドプレート Skid Plate (B137)	①④⑥ x 1	1980

品番 No.	パーツ名 PartNames	内容 単価・Noと入数) Quantity	★定価 税込)
QH0046	ローアブロック Lower Block (B138)	①④⑥ x 2	3990
QH0047	クロスメンバー Cross Member (B139)	①④⑥ x 2	1155
QH0050-24	24T プーリー 24T Pulley (B142)	①④⑥ x 1	1890
QH0063	7x 11x 0.8mm ポリスライダー 7x 11x 0.8mm Poly Slider (B146)	①④⑦ x 5	315
QH0069 -01	センターハブ (FBL12) Center Hub (FBL12)	⑨⑦④ ①④④ x 1	3675
QH0069 -02	ラジウスアームベース (FBL12) Radius Arm Base (FBL12)	①④⑤ x 1	1050
QH0069 -03	ラジウスアーム Radius Arm	①④⑥ ①④⑦ ⑨①④ x 1 ⑦①④ x 2	2205
QH0069 -05	ピッチプレート (FBL12) Pitch Plate (FBL12)	①④⑧ x 1	2625
QH0069 -06	ヘッドリンケージセット Hesd Linkage Set	①②⑥⑥ x 2 ①③⑨ x 4	330
QH0081 -05	5×7 Oリング 5×7 O Ring	①⑤⑨ x 2	220
QH0084 -02	テールピッチリンク Tail Pitch Link	①②⑥⑥ x 2 ①③⑨ x 4	330
QH0099 -02	テールドライブベルト Tail Driving Belt	①⑤①⑥ x 1	3410
QH0102 -01	スパイラルギヤ (86T) Spiral Main Gear	①⑤①⑤ x 1	5280
QH0102 -02	スパイラルカウンタギヤ (17T) Spiral Main Gear	①⑤①④ x 1	3960
QH0121	サーボリンケージ (M775) Servo Linkage (For M775)	⑥② x 4 ⑨⑤⑤ ⑥⑥⑦ x 2 ②④⑥ x 1	1100
QH0122	テールブームホルダー (M775) Tailboom holder (For M775)	①⑤⑦⑦ x 2	4950
QH0123	ジャイロプレート (M775) Gyro plate (For M775)	①⑤⑦⑦ x 1	660
QH0124	ESCプレート (M775) ESC plate (For M775)	①⑤⑦⑦ x 1	2200
QH0125	アッパーフレーム (M775) Upper Frame (For M775)	①④⑤③ ①④⑤③ x 1 ⑦⑨⑨ x 2	49500
QH0126	ローフレーム (M775) Lower Frame (For M775)	①⑤⑦⑦ ①⑤⑦⑦ x 1	48400
QH0127	テールピッチレバーベース (M775) Tailpitch leverbase (For M775)	①⑤⑦⑦ x 1 ⑦⑦⑦ ⑨④④ x 2	4730
QH0128	テールピッチレバー (M775) Tailpitch lever (For M775)	①⑤⑦⑦ x 1	550
QH0129	テールピッチレバーマウント (M775) Tailpitch levermount (For M775)	①⑤⑦⑦ x 1	1320
QH0130	テールケースホルダー (M775) Tailcase holder (For M775)	①⑤⑧⑧ x 1	3520
QH0131	テールケースプレート (M775) Tailcase plate (For M775)	①⑤⑧⑧ ①⑤⑧⑧ x 2	1760
QH0132	クロスメンバー 26mm (M775) Crossmember 26mm (For M775)	①⑤⑧⑧ x 1	770
QH0133	テールアウトプットシャフト (M775) Tailoutput shaft (For M775)	①⑤⑧⑧ x 1 ①⑥⑦⑦ x 2	880
QH0133 -01	6×9.5×0.25mm シム 6×9.5×0.25mm Shim	x 4	220
QH0134	ラダーリンケージロッド833mmセット Rudder linkage rod 833mm set	①⑤⑧⑧ x 1 ①③⑨ ①⑤⑧⑧ x 2	1980
QH0135	テールリンケージガイド (M775) Tail linkage guide (For M775)	①⑤⑧⑧ x 2	3080
QH0136	3GT 24T プーリー Φ6H (M775) 3GT 24T pulley For Φ6 (For M775)	①⑤⑧⑧ x 1	1650
QH0137	3GT 24T プーリー Φ5H (M775) 3GT 24T pulley For Φ5 (For M775)	①⑤⑧⑧ x 1	1650
QH0138	3GT 24T プーリー フランジ (M775) 3GT 24T pulley Flange (For M775)	①⑤⑧⑧ x 2	1100
QH0139 -01	テールセンターハブ (M775) Tailcenter hub (For M775)	①⑤⑧⑧ x 1	1980
QH0139 -02	テールピッチヨーク (M775) Tailpitch Yoke (For M775)	①⑤⑧⑧ x 1	1980
QH0140	3×7×7mm カラー 3×7×7mm Collar	①②⑦⑦ x 12	2750
QH0141	テールピッチスライダーセット (M775) Tailpitch slider set (For M775)	①⑤⑧⑧ ①⑤⑧⑧ ①⑤⑧⑧ x 1	3300
QH0142	カーボンテールブーム (M775) Carbon tailboom (For M775)	①⑤⑧⑧ x 1	17600
QH0144	8×12×3.5mm ベ어링 8×12×3.5mm Ball Bearing	①⑤⑧⑧ x 1	1100
QH0145	6×12×3.5mm Fベ어링 6×12×3.5mm F Ball Bearing	①⑤⑧⑧ x 2	1100
QH0146	ドライブベルト (M775用) Drive Belt (For M775)	①⑤⑧⑧ x 1	2200

スペアパーツ ② SPARE PARTS (2)

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容キーNoと入数) Quantity	★定価 税込)
QH0150	スキッドダンパー Skid Damper	⑩ x 4	2200
QP0006	ベルクロストラップ 400 Velcro Strap 400	x 2	330
QP7004	3X5X0.5 (SUS) シム 3X5X0.5 (SUS) Shim	x 6	165
96881	2x5x2.3mm Fベアリング 2x5x2.3mm F Ball Bearing	⑦ x 2	1100
96882	3x7x3mm Fベアリング 3x7x3mm F Ball Bearing	⑦ x 2	1100
96886	5x11x5mm Fベアリング 5x11x5mm F Ball Bearing	⑦ x 2	1100
96889	7x17x5mm ベアリング 7x17x5mm Ball Bearing	⑦ x 2	770
96891	10x19x5mm ベアリング 10x19x5mm Ball Bearing	⑦ x 2	1100
96893	12x24x6mm ベアリング 12x24x6mm Ball Bearing	⑦ x 2	1100
96894	3x7x3mm ベアリング 3x7x3mm Ball Bearing	⑦ x 2	770

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容キーNoと入数) Quantity	★定価 税込)
BRG001	5x10x4mm ベアリング 5x10x4mm Ball Bearing	⑩ x 4	1100
96946	12x18x0.15mm シム 12x18x0.15mm Shim	⑩ x 10	330
1194	5x35mm ドラグボルト 5x35mm Drag Bolt	④ x 2	330
Z8007	リンケージボール Linkage Ball	⑬ x 10	1100
Z8013	M3-5 リンケージボール M3-5 Linkage Ball	⑤ x 5	1100
Z8014	M3-8 リンケージボール M3-8 Linkage Ball	⑤ x 5	1100
Z8018	M3-13.5 リンケージボール M3-13.5 Linkage Ball	⑩ x 2	1100
Z8034	ロッドエンド ① Rod End (L)	⑬ x 10	495

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容キーNoと入数) Quantity	★定価 税込)
CA6105-02G	ドラッグワッシャー (ギールド=2.0) Drag Washer (t=2.0)	12mm厚メインローター用 For 12mm thick main rotor	1980
CA6509-80	シーソーダンパー (80°) Seesaw Damper (80°)		770
QH0005A	ロースキッドセット Low Skid Set		2200
QH0050-18	18T プーリー 18T Pulley		1980
QH0050-19	19T プーリー 19T Pulley		1980
QH0050-20	20T プーリー 20T Pulley		1980
QH0050-21	21T プーリー 21T Pulley		1980
QH0050-22	22T プーリー 22T Pulley (B143)		1980
QH0050-23	23T プーリー 23T Pulley		1980
QH0050-25	25T プーリー 25T Pulley		1980
QH0050-26	26T プーリー 26T Pulley		1980
QH0050-27	27T プーリー 27T Pulley		1980
QH0050-28	28T プーリー 28T Pulley (B144)		1980

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容キーNoと入数) Quantity	★定価 税込)
QH0143	テールフィンセット (M775) Tail Fin Set (For M775)		12100
QH0143-01	バーチカルフィンセット (M775) Vertical Fin Set (For M775)		6050
QH0143-02	ホリゾンタルフィンセット (M775) Horizontal Fin Set (For M775)		7150
QH0143-03	フィンホルダー (M775) Fin Holder (For M775)		2200
QH0148-AS150	AS150用 コネクターホルダー (M775) Connector Holder For AS150 (M775)		3850
QH0148-SX(R6)	SUPRAX6mm丸型用 コネクターホルダー (M775) Connector Holder For SUPRAX6mm round (M775)		3850
QH0148-X150	XT150用 コネクターホルダー (M775) Connector Holder For XT150 (M775)		3850
QH0149-70	ロープロファイル シーソーダンパー (70°) Low Profile Seesaw Damper (70°)		2860
QH0149-90	ロープロファイル シーソーダンパー (90°) Low Profile Seesaw Damper (90°)		2860

株式会社クエストコーポレーション

〒381-0209 長野県上高井郡小布施町中松 669

● R/Cモデル事業部 026-247-2524

お問い合わせは 月曜～金曜 祝祭日を除く)

10:00～12:00/13:00～17:00

PRINTED IN JAPAN

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう

20210526